

HOOVER


MULTI FUNCTION PRO











USER INSTRUCTIONS



ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
DEUTSCH
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
POLSKI
ČESKY

GB
FR
IT
DE
ES
PT
PL
CZ

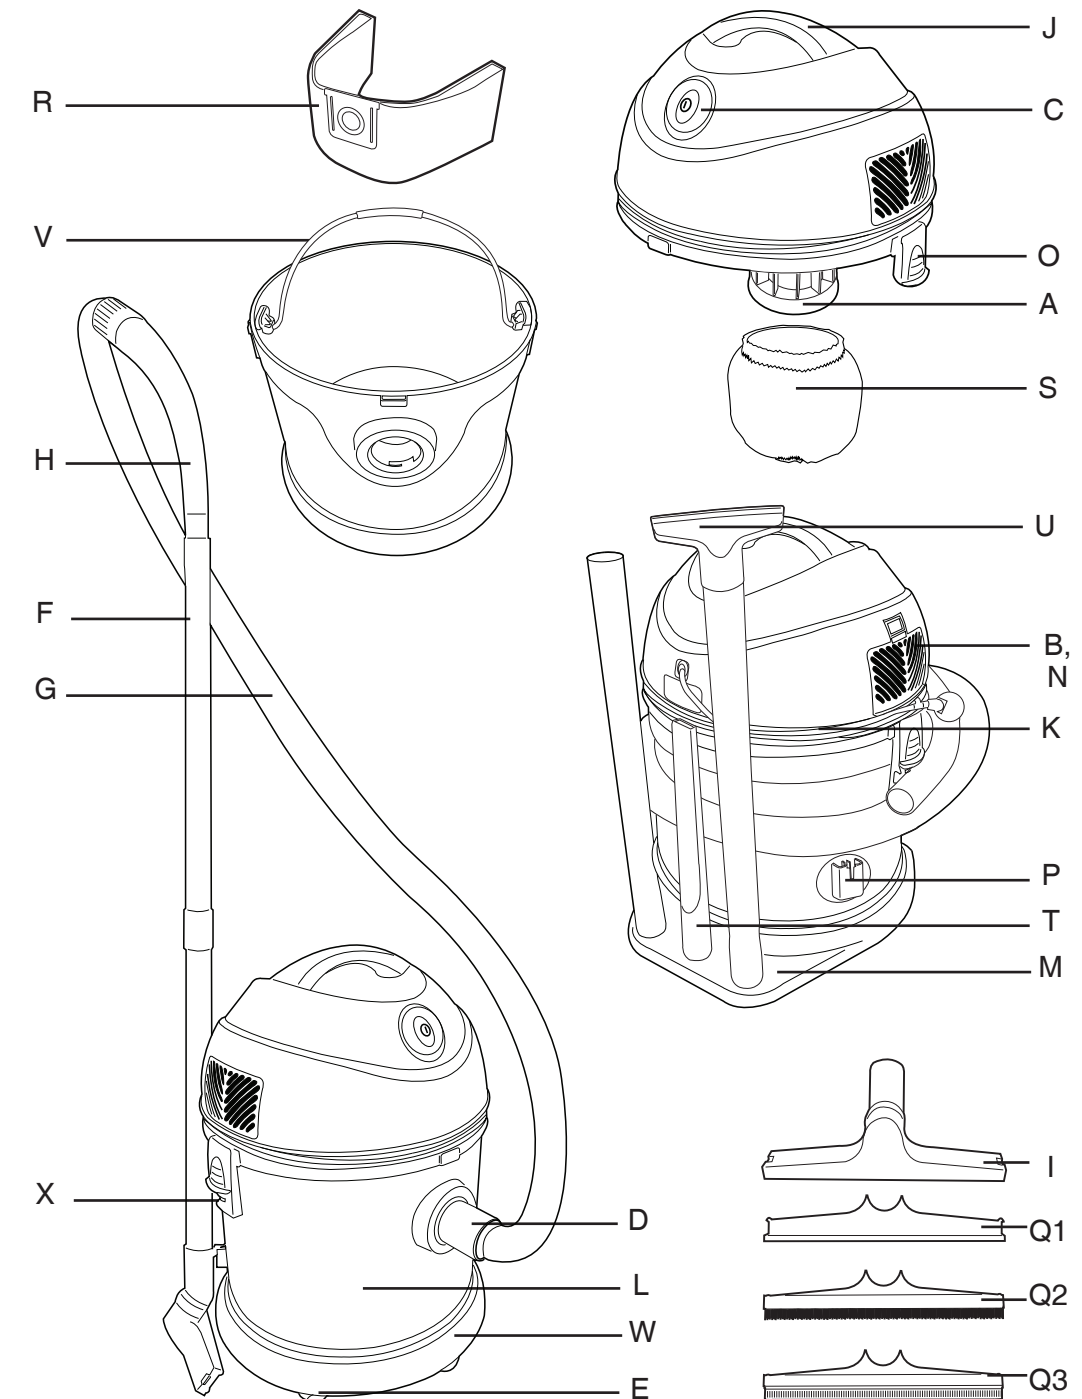

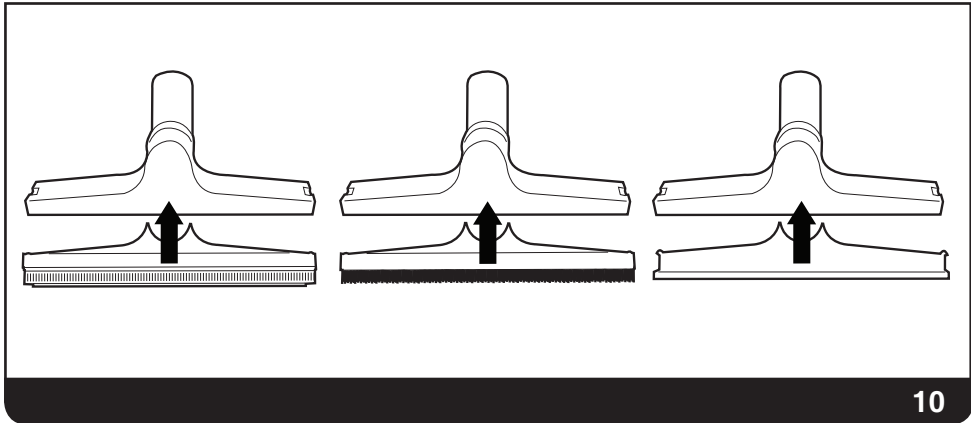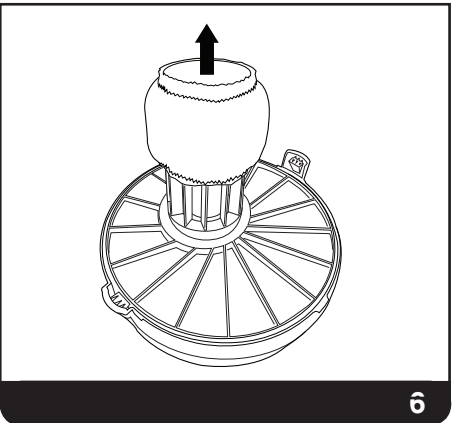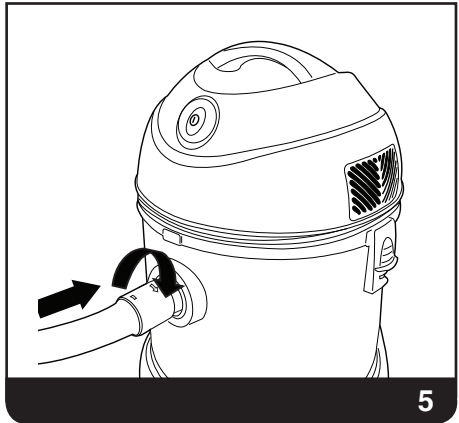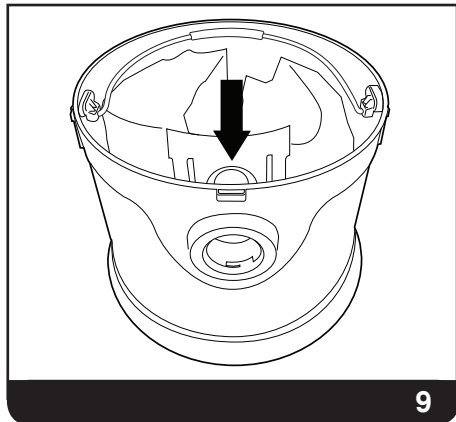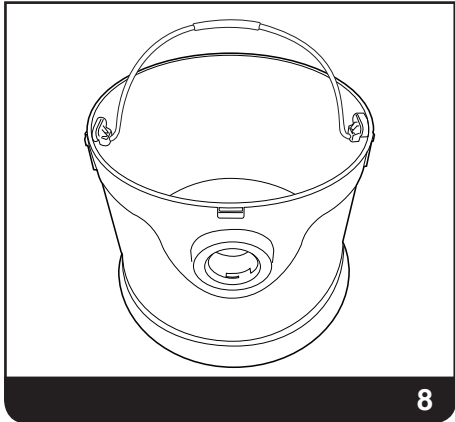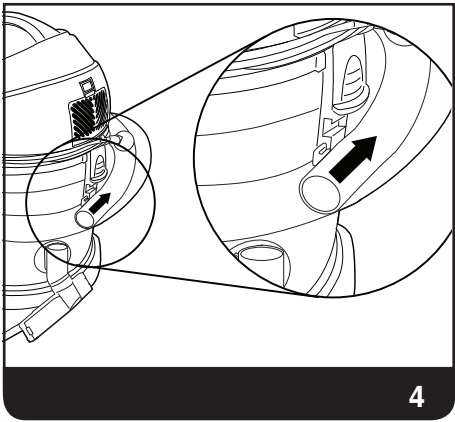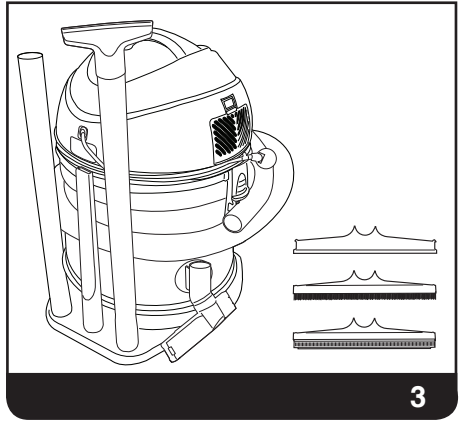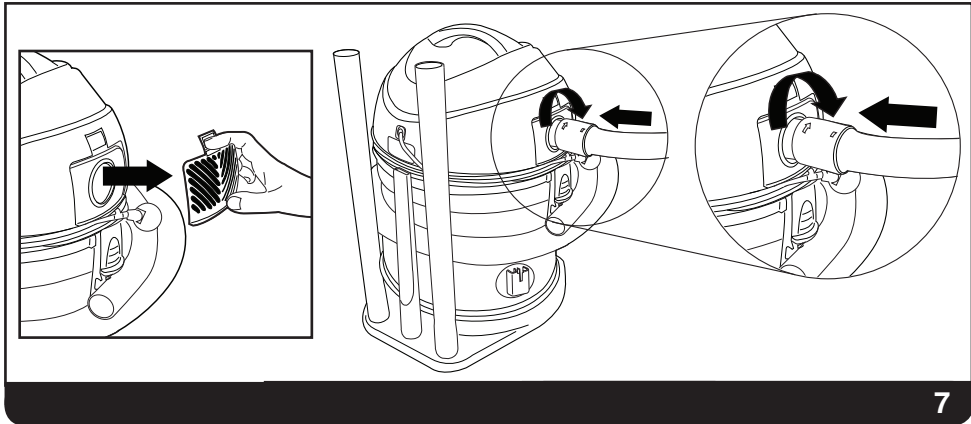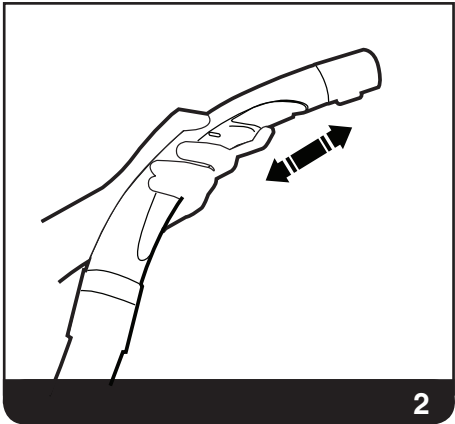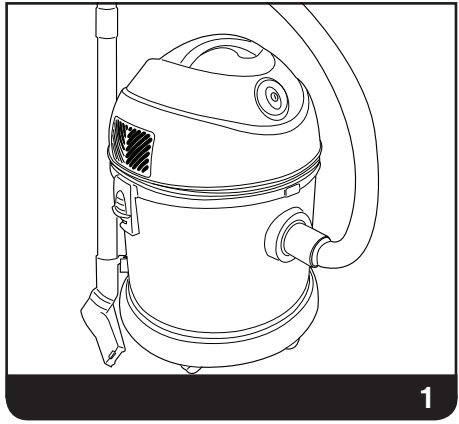



CONTENTS

Important Safety Reminders	3
Important Directions	4
Getting to Know your cleaner	4
Assembling Your Cleaner	5
Using your cleaner	5
Accessories	6
Cleaner Maintenance	7
User Checklist	7
Important Information	8
Your guarantee	8

IMPORTANT SAFETY REMINDERS

This cleaner should only be used for domestic cleaning, as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the appliance. Use only attachments recommended or supplied by Hoover.

WARNING: Electricity can be extremely dangerous. This appliance is double insulated and must not be earthed. This plug is fitted with a 13 amp fuse (UK only).

IMPORTANT: The wires in the mains power lead are coloured in accordance with the following code:

Blue – Neutral Brown – Live

STATIC ELECTRICITY: Some carpets can cause a small build up of static electricity. Any static discharge is not hazardous to health.

AFTER USE: Switch the cleaner off and remove the plug from the electricity supply. Always switch off and remove the plug before cleaning the appliance or attempting any maintenance task.

SAFETY WITH CHILDREN, ELDERLY OR THE INFIRM: Do not let children play with the appliance or its controls. Please supervise the use of the appliance by older children, the elderly or the infirm.

HOOVER SERVICE: To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised Hoover service engineer.



IMPORTANT DIRECTIONS

- HOOVER Multi Function Pro is intended for household use.
- Always store the appliance indoors. Do not expose the appliance to the elements, humidity or heating sources.
- Do not use the appliance if it has been dropped, damaged, left outdoors or dropped in water.
- Never pull the appliance by the mains cable.
- After wet vacuuming, empty the collection bin immediately.
- Avoid using extension cables in wet rooms.
- Never pick up matches, hot ash, cigarette ends, or sharp objects.
- Do not spray with, or pick up flammable liquids, cleaning fluids, aerosols, or their vapours, as this may cause risk of fire/explosion.
- Never run over the supply cord whilst using the cleaner, or remove the plug by pulling on the cord.
- Do not stand on or wrap the power cord around arms or legs when using the cleaner.
- Never position the cleaner above you when cleaning stairs.
- Do not continue to use your cleaner if it appears to be faulty. If the supply cord is damaged, stop using the cleaner IMMEDIATELY: to avoid a safety hazard, only an authorized Hoover Service engineer must replace the supply cord.

GETTING TO KNOW YOUR CLEANER

A. Floater and floater cage	N. Blower connection
B. Exhaust filter	O. Securing latches
C. On/Off switch	P. Nozzle parking location
D. Hose connector	Q. Combi floor nozzle attachments:
E. Tank wheels	Q1. Plastic for carpets
F. Extension tube	Q2. Bristles for hardfloor
G. Hose	Q3. Rubber for liquids
H. Hose handle	R. Disposable bag
I. Combi floor nozzle	S. Pre-motor filter
J. Carry handle	T. Extra long crevice tool
K. Power cord	U. Furniture nozzle
L. Waste tank	V. Internal handle
M. Accessories and tube storage	W. Bumper
	X. Hose latch



ASSEMBLING YOUR CLEANER

Remove all components from the packaging.

1. Remove the castors from inside the tank, by releasing the securing latches to access the tank. Turn the tank upside down and attach the castors into the holes.
2. Connect the hose by inserting the hose connector to the product with the arrow towards the top, then rotate clockwise until locked [5].

USING YOUR CLEANER

1. Ensure the product is correctly assembled together with the securing latches.
2. Assemble the accessories you require for the specific task.
3. The product is operated by switching the on/off switch (C).
4. To adjust the performance the suction regulator can be adjusted: [2]
Suction regulator open = reduced performance
Suction regulator closed = maximum performance
5. Select the correct combi floor nozzle insert for the surface you are cleaning [3]:
 - 5.1 Bristles for hard floor (Q2)
 - 5.2 Rubber for liquid (Q3)
 - 5.3 Plastic for carpet (Q1)
6. Parking and Storage - The flexible hose and tubes can be parked for temporary storage while in use [1] or in storage position when not in use [3]: Remove nozzle, tubes and hose. Wrap the flexible hose around the product and park the hose handle on the product [4]. Assemble the nozzle into the parking slot on tank. Assemble tubes into the remaining parking slots.

Dry Vacuuming

NOTE: After wet vacuuming, the appliance must be absolutely dry.

1. Ensure the pre-motor filter is fitted correctly. **Never dry vacuum without filters or with damaged filters.**
2. Ensure the dust bag is fitted correctly [9].
3. When the product loses suction, stop vacuuming and check the bag. Replace it if necessary. A dust bag is essential when vacuuming fine dust (i.e. ashes, cement, etc). However it is recommended for normal use as it not only improves the retention of dust, but also protects both the motor and pre-motor filter.

Wet Vacuuming

NOTE: never use a dust bag or pre-motor filter when vacuuming liquids.



GB

1. When the product float valve activates and loses performance, please stop vacuuming and empty the tank using the internal handle for easy emptying. [8]
2. Prolonged use after this time may cause damage.
3. Always empty, wash and dry the product after use.

NOTE: Ensure that the pre-motor filter is removed when vacuuming liquids.

Blower function

The cleaner can be used as a blower for leaves, dust, etc.:

1. Switch off cleaner.
2. Remove the hose and the bag, if fitted.
3. Remove the exhaust filter [7].
4. Attach the hose to the blower connector [7].
5. Switch on cleaner.

ACCESSORIES

Please see the model specification on the packaging label for inclusion of accessories to individual models. All accessories can be purchased separately from Hoover. (See Hoover Spares and Consumable section).

All accessories can be fitted to the end of the hose or the end of the extension tube.

All included accessories, hose and tubes are integrated on the product [3].

Floor Combi Nozzle (I) - There are three different interchangeable inserts you can select according to the surface you need to clean [3]:

(Q3) rubber squeegee for liquid collection.

(Q2) bristles for hard floor.

(Q1) plastic for carpet.

To remove an insert, push both lateral clips on the top surface of the nozzle and pull. To replace, see image [10].

Extra Long Crevice tool (T) - For corners and hard to reach areas.

Furniture nozzle (U) - For soft furniture, fabrics and upholstery.

Parquet Caresse Nozzle* - For parquet floors and other delicate floors.

Mini Turbo Nozzle* - Use the mini turbo nozzle on stairs or for deepcleaning on textile surfaces and other hard to clean areas.

*Available as optional





GB

IMPORTANT: Do not use the mini turbo nozzles on rugs with long fringes, animal hides and carpet pile deeper than 15mm. Do not keep the nozzle stationary while the brush is rotating.

CLEANER MAINTENANCE

Removing and replacing the dust bag

1. Switch off the product.
2. The hose connector must be removed before the dust bag can be removed.
3. Release the securing latches and remove the top cover.
4. The dust bag collar is removed by pulling the collar vertically, for hygiene the bag collar has a closure feature to contain the dust, ensure this is closed.
5. Fit a new bag by sliding the collar into the slots inside the tank, ensuring the collar closure is at the top [9].

Emptying the liquid collection tank

1. Switch off the product.
2. Release the securing latches and remove the top cover.
3. Using the internal handle, empty the liquid to a suitable source [8].

Filter maintenance

1. Both filters can be washed with warm soapy water but must be dried completely before re-use, Hoover recommend a period of 24 hours.
2. To remove the pre-motor filter simply slide the filter from the floater cage [6].
3. To replace the pre-motor filter simply slide the filter onto the floater cage until it is completely covered by the filter.

USER CHECKLIST

Should you have a problem with the product, complete this simple user checklist before calling your local Hoover service.

- Is there a working electricity supply to the cleaner? Please check with another electrical appliance.
- Is the bag/container full? Please check the product.
- Is the filter blocked? Please refer to "Filter maintenance" section for cleaning instructions.



IMPORTANT INFORMATION

Hoover Consumables and Spares

Always replace parts with genuine Hoover spares. These are available from your local Hoover dealer or direct from Hoover. When ordering parts always quote your model number.

Consumables:

- | | |
|--------------------|----------------|
| • Paper bag | H66-35600852 |
| • Cloth bag | H66C- 35600996 |
| • Pre-motor filter | S110- 35601067 |
| • Exhaust filter | T104-35601066 |

Spares:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Complete flexible hose | D104-35600855 |
| • Floor combi nozzle | G119-35601068 |
| • Carpet&Floor Nozzle | G95-35600856 |
| • Caresse Nozzle | G96-35600857 |
| • Mini Turbo Nozzle | J26-35600543 |
| • Wet Nozzle | G106-35600914 |

Hoover Service

Should you require service at any time, please contact your local Hoover Service Office.

The Environment

This appliance is marked according to the European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appliance collection point for recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with the local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Your Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Subject to change without notice.



SOMMAIRE

Remarques importantes concernant la sécurité	3
Instructions importantes	4
Première utilisation	4
Montage de l'aspirateur	5
Utilisation de l'aspirateur	5
Accessoires	6
Entretien de l'aspirateur	7
Liste des vérifications à effectuer	7
Informations importantes	8
Votre garantie	8

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

Cet aspirateur doit uniquement être utilisé pour le nettoyage domestique, conformément aux instructions de ce manuel. Veuillez vous assurer que ces instructions sont parfaitement comprises avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez que les accessoires recommandés ou fournis par Hoover.

MISE EN GARDE : L'électricité peut être extrêmement dangereuse. Cet appareil est doublement isolé et ne doit pas être relié à la terre. Cette fiche est équipée d'un fusible 13 ampères (uniquement au R.U.).

IMPORTANT : Les fils du cordon d'alimentation sont colorés selon le code suivant :

Bleu – Neutre Marron – Phase

ELECTRICITE STATIQUE : Certains tapis/moquettes peuvent entraîner une petite accumulation d'électricité statique. Les décharges d'électricité statique ne sont pas dangereuses pour la santé.

APRES UTILISATION : Eteignez l'aspirateur et débranchez la prise de l'alimentation secteur. Eteignez et débranchez toujours l'aspirateur avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien.

SÉCURITÉ DES ENFANTS, DES PERSONNES ÂGÉES ET/OU NON APTE À SE SERVIR DE L'APPAREIL : Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses commandes. L'utilisation sans surveillance de cet appareil est déconseillée aux enfants et aux personnes qui ne seraient pas aptes à s'en servir.

SERVICE HOOVER : Pour assurer l'utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous recommandons de n'en confier l'entretien et les réparations qu'à un réparateur Hoover agréé.



CONSEILS IMPORTANTS

- HOOVER Multi Function Pro n'est prévu que pour un usage domestique.
- Toujours ranger l'appareil à l'intérieur. Ne pas exposer l'appareil aux éléments, à l'humidité ou à des sources de chaleur.
- Ne pas utiliser l'appareil, s'il a fait une chute, s'il est endommagé, s'il a séjourné à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau.
- Ne jamais tirer l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Après avoir aspiré du liquide, vider la cuve immédiatement.
- Eviter d'utiliser des rallonges de câbles dans des locaux mouillés.
- Ne jamais aspirer d'allumettes, de cendres chaudes, de mégots de cigarettes ou d'objets tranchants.
- Ne pas vaporiser ou aspirer des liquides inflammables, des fluides de nettoyage, des aérosols ou leurs vapeurs au risque de provoquer des incendies/explosions.
- Ne pas passer l'aspirateur sur le cordon d'alimentation ou débrancher la prise en tirant sur le cordon quand vous utilisez l'aspirateur
- Ne pas marcher sur le cordon d'alimentation ou l'enrouler sur vos bras ou vos jambes quand vous utilisez l'aspirateur.
- Ne jamais mettre l'aspirateur au-dessus de vous lorsque vous nettoyez des escaliers.
- Cessez immédiatement d'utiliser votre aspirateur s'il semble défectueux. Si le cordon d'alimentation est endommagé, arrêtez IMMEDIATEMENT d'utiliser l'aspirateur: pour éviter les risques d'accident, seul un réparateur Hoover agréé doit remplacer le cordon.

PREMIÈRE UTILISATION

A. Flotteur et cage du flotteur	N. Souffleur
B. Filtre de sortie de l'air	O. Loquets de sécurité
C. Interrupteur marche/arrêt	P. Lieu de rangement du suceur
D. Raccord de flexible	Q. Accessoires suceur sol dur combi :
E. Roulettes de la cuve	Q1. Plastique pour tapis
F. Rallonge	Q2. Poils pour sol dur
G. Flexible	Q3. Caoutchouc pour liquides
H. Poignée de flexible	R. Sac jetable
I. Suceur sol dur combi	S. Filtre de protection du moteur
J. Poignée transport	T. Suceur plat
K. Cordon d'alimentation	U. Brosse à meubles
L. Cuve	V. Poignée interne
M. Rangement accessoires et tube	W. Butoir
	X. Taquet du flexible



MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

Sortez tous les composants de l'emballage.

1. Sortez les roulettes à l'intérieur de la cuve en libérant les loquets de sécurité pour accéder à la cuve. Retournez la cuve et adaptez les roulettes dans les trous.
2. Raccordez le flexible en insérant le raccord de flexible dans l'appareil, flèche vers le haut, puis tournez à fond dans le sens des aiguilles d'une montre [5].

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

1. Assurez-vous que l'appareil est correctement monté et doté des loquets de sécurité.
2. Adaptez les accessoires voulus pour la tâche spécifique.
3. L'appareil s'allume et s'éteint au moyen d'un interrupteur de marche/arrêt (C).
4. Pour ajuster la performance, le curseur d'aspiration peut être réglé: [2]
Curseur d'aspiration ouvert = performance réduite
Curseur d'aspiration fermé = performance maximum
5. Ajustez le suceur pour sol en fonction de la surface à nettoyer [3].
 - 5.1 Poils pour sol dur (Q2)
 - 5.2 Caoutchouc pour liquide (Q3)
 - 5.3 Plastique pour tapis (Q1)
6. Rangement pendant et après l'utilisation - vous pouvez ranger temporairement le flexible et les tubes pendant l'utilisation de l'appareil [1] ou les mettre à la position de rangement au terme de l'utilisation [3] : retirez le suceur, les tubes et le flexible. Enroulez le flexible autour de l'appareil et placez la poignée du flexible sur l'appareil [4]. Placez le suceur dans la fente de rangement, sur le réservoir. Placez les tubes dans les fentes de rangement restantes.

Aspiration sèche

REMARQUE : Après l'aspiration mouillée, l'appareil doit être parfaitement sec.

1. Assurez-vous que le filtre de protection du moteur est correctement monté. **Ne jamais utiliser l'aspirateur pour une aspiration sèche sans les filtres ou avec des filtres endommagés.**
2. Assurez-vous que le sac poussière est correctement installé [9].
3. En cas de perte de puissance d'aspiration, arrêtez, vérifiez le sac. Remplacez-le le cas échéant. Le sac à poussière est essentiel lorsque vous aspirez de la poussière fine (p. ex. des cendres, du ciment, etc.) Il est toutefois conseillé pour l'usage normal également, car il améliore la rétention de poussière et protège le moteur ainsi que son filtre de protection.

Aspiration mouillée

REMARQUE : ne jamais utiliser un sac poussière pour aspirer des liquides.



1. En cas d'activation du flotteur de l'aspirateur et de baisse de performance, veuillez arrêter l'aspiration et vider la cuve. **[8]**
2. Une utilisation prolongée à ce stade risque d'occasionner des dégâts.
3. Videz et séchez toujours l'appareil après utilisation.

REMARQUE : Il est recommandé d'enlever le filtre pré-moteur pour l'aspiration des liquides.

Souffleur

L'appareil peut être utilisé pour souffler les feuilles, la poussière, etc.:

1. Eteindre l'appareil.
2. Enlevez le tube et le sac si ceux-ci étaient déjà installés.
3. Enlevez le filtre de sortie **[7]**.
4. Attachez le tube sur le souffleur **[7]**.
5. Allumez l'appareil.

ACCESSOIRES

Les accessoires diffèrent en fonction des modèles. Veuillez vous reporter aux caractéristiques figurant sur l'étiquette de l'emballage pour les accessoires correspondant aux modèles individuels. Ces accessoires peuvent s'acheter séparément auprès d'un revendeur Hoover. (Voir la section Pièces détachées et consommables Hoover).

Tous les accessoires peuvent s'adapter à l'extrémité du flexible ou à l'extrémité du tube de rallonge.

Tous les accessoires inclus, le flexible et les tubes sont intégrés sur le produit [3].

Suceur sol dur combi (I) - Vous pouvez choisir parmi différents accessoires interchangeables, en fonction de la surface que vous devez nettoyer **[3]**:

(Q3) Raclette en caoutchouc pour ramasser les liquides.

(Q2) Poils pour sol dur.

(Q1) Plastique pour tapis.

Pour retirer un accessoire, appuyez sur les deux clips latéraux au sommet du suceur et tirez. Pour le replacer, consultez l'image **[10]**.

Suceur plat (T) - Pour coins et endroits difficiles d'accès.

Brosse à meubles (U) - Pour meubles mous, tissus d'ameublement et rembourrages.

Brosse Parquet Caresse* - Pour parquet et autres sols délicats.

Mini turbobrosse* - Pour les escaliers ou le nettoyage en profondeur des surfaces textiles et autres surfaces difficiles à nettoyer.





IMPORTANT : Ne pas utiliser les suceur mini turbo sur les tapis à franges longues, les peaux d'animaux ou les moquettes à poils de plus de 15 mm de longueur. Ne pas laisser la brosse tourner sur place.

ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

Retrait et remplacement du sac poussière

1. Eteignez l'aspirateur.
2. Le raccord de flexible doit être retiré avant de pouvoir retirer le sac poussière.
3. Libérez les loquets de sécurité et retirez le couvercle.
4. La collerette du sac poussière se retire en la tirant verticalement, pour des raisons d'hygiène, la collerette du sac est dotée d'une fermeture pour retenir la poussière: assurez-vous qu'elle est fermée.
5. Adaptez un sac neuf en glissant la collerette dans les fentes à l'intérieur de la cuve et en veillant à ce que la fermeture de la collerette se trouve en haut [9].

Vidange de la cuve d'aspiration de liquides

1. Eteignez l'aspirateur.
2. Libérez les loquets de sécurité et retirez le couvercle.
3. En utilisant la poignée interne, videz le liquide dans un récipient approprié [8].

1. Les deux filtres peuvent être lavés à l'eau savonneuse tiède mais doivent être complètement séchés avant réutilisation, Hoover préconise une durée de 24 heures.
2. Pour retirer le filtre de protection du moteur, il suffit de glisser le filtre de le flotteur [6].
3. Pour remplacer le filtre de protection du moteur, il suffit de glisser le filtre jusqu'à ce que le flotteur est complètement recouverte par le filtre.

LISTE DES VÉRIFICATIONS À EFFECTUER

En cas de problèmes avec l'appareil, effectuez les vérifications de la liste de vérifications avant d'appeler le service après-vente Hoover.

- L'aspirateur est-il alimenté en électricité ? Veuillez vérifier la prise utilisée avec un autre appareil électrique.
- Le sac/La cuve à poussière est-il(elle) trop plein(e)? Veuillez vérifier.
- Le filtre est-il encrassé ? Veuillez vous reporter à la section "Entretien des filtres" pour les instructions de nettoyage.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Pièces détachées et consommables Hoover

Toujours remplacer les pièces par des pièces détachées de la marque Hoover. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur Hoover. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Consommables:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| • Sacs papier | H66-35600852 |
| • Sac en tissu | H66C- 35600996 |
| • Filtre de protection du moteur | S110- 35601067 |
| • Filtre de sortie de l'air | T104-35601066 |

Pièces détachées :

- | | |
|---|---------------|
| • Tuyau flexible complet | D104-35600855 |
| • Suceur sol dur combi | G119-35601068 |
| • Suceur pour moquette et sol | G95-35600856 |
| • Brosse Parquet Caresse | G96-35600857 |
| • Mini turbobrosse | J26-35600543 |
| • Embout spécifique pour aspirer les liquides | G106-35600914 |

Service Hoover

Pour toute intervention à tout moment, veuillez contacter le service après-vente Hoover le plus proche.

Environnement

Cet appareil porte des marques conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Si vous jetez ce produit convenablement, vous contribuerez à éviter des conséquences potentiellement nuisibles pour l'environnement et pour la santé.

Le symbole figurant sur le produit indique qu'il ne peut pas être mis à la poubelle avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets.

Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, merci de contacter votre municipalité, le service local des ordures ménagères ou le lieu d'achat du produit.

Votre garantie

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. La facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie. Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.



INDICE

Avvertenze importanti per la sicurezza	3
Istruzioni importanti	4
Descrizione dell'aspirapolvere	4
Montaggio dell'aspirapolvere	5
Utilizzo dell'apparecchio	5
Accessori	6
Manutenzione dell'apparecchio	7
Checklist utente	7
Informazioni importanti	8
Regolamento per la garanzia	8

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in ambito domestico per interventi di pulizia, secondo le istruzioni riportate nel presente documento. Accertarsi di aver compreso le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio. Utilizzare solo accessori consigliati o forniti da Hoover.

AVVERTENZA: l'elettricità può essere estremamente pericolosa. Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento e non richiede la messa a terra. La spina è munita di un fusibile da 13 ampere (solo Regno Unito).

IMPORTANTE: i fili contenuti nel cavo di alimentazione sono colorati secondo il seguente codice:

Blu – Neutro **Marrone – Fase**

ELETTRICITÀ STATICA: alcuni tappeti possono produrre un accumulo di elettricità statica. Le cariche di elettricità statica non sono pericolose per la salute.

DOPO L'UTILIZZO: spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente. Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchiatura o di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e scollegare la spina.

SICUREZZA CON I BAMBINI, GLI ANZIANI O DISABILI: non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio o con i relativi comandi. Supervisionare l'utilizzo dell'apparecchio da parte di ragazzi o persone anziane o disabili.

ASSISTENZA HOOVER: per garantire un funzionamento sempre sicuro ed efficiente dell'apparecchiatura, si consiglia di fare eseguire eventuali interventi di assistenza o di riparazione dai tecnici del servizio assistenza autorizzato Hoover.



ISTRUZIONI IMPORTANTI

- L'apparecchio HOOVER Multi Function Pro è destinato all'uso domestico.
- Riporre sempre l'apparecchio in posti chiusi. Non esporre l'apparecchio agli agenti atmosferici, all'umidità o a fonti di calore.
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso sia caduto per terra, danneggiato, lasciato all'aperto o caduto in acqua.
- Non trascinare mai l'apparecchio afferrandolo per il cavo di alimentazione.
- Dopo l'aspirazione di liquidi, svuotare immediatamente il serbatoio.
- Evitare di utilizzare prolunghe elettriche in ambienti bagnati.
- Non aspirare fiammiferi, ceneri incandescenti, mozziconi di sigaretta od oggetti taglienti.
- Non vaporizzare o aspirare liquidi infiammabili, detergenti, aerosol o i loro vapori poiché ne può derivare un rischio di incendio/esplosione.
- Non calpestare il cavo di alimentazione durante l'utilizzo dell'apparecchio e non staccare la spina dalla presa tirando il cavo.
- Non calpestare il cavo di alimentazione o avvolgerlo intorno alle braccia o alle gambe mentre si usa l'apparecchio.
- Non collocare l'apparecchio in una posizione più elevata rispetto alla propria quando si puliscono scale.
- In caso di sospetto guasto, spegnere subito l'aspirapolvere. Se il cavo di alimentazione sembra danneggiato, smettere IMMEDIATAMENTE di utilizzare l'apparecchio. Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito da un tecnico del servizio assistenza autorizzato Hoover.

DESCRIZIONE DELL'ASPIRAPOLVERE

A. Galleggiante e cestello	N. Adattore per funzione soffiante
B. Filtro di scarico	O. Blocchi di sicurezza
C. Interruttore di accensione/spegnimento (On/Off)	P. Alloggio spazzola in posizione parcheggio
D. Connettore del tubo flessibile	Q. Accessori per Spazzola Multifunzione:
E. Ruote	Q1. Inserto per tappeti
F. Tubo di prolunga	Q2. Setole per pavimenti duri
G. Tubo flessibile	Q3. Inserto per aspirare i liquidi
H. Impugnatura del tubo flessibile	R. Sacco
I. Spazzola Multifunzione	S. Filtro pre-motore
J. Impugnatura da trasporto	T. Bocchetta per fessure
K. Cavo di alimentazione	U. Spazzola per imbottiti
L. Vano raccogli-polvere/raccogli-liquidi	V. Maniglia interna
M. Vano riponi-tubo e accessori	W. Paraurti
	X. Clip blocco tubo flessibile



MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

Disimballare tutti i componenti.

1. Rimuovere le ruote orientabili dall'interno del serbatoio, rilasciando i blocchi di sicurezza per accedere al serbatoio stesso. Capovolgere il serbatoio e fissare le ruote orientabili nei rispettivi fori.
2. Collegare il tubo flessibile inserendo il relativo connettore nel prodotto con la freccia rivolta verso l'alto, quindi ruotarlo in senso orario fino a quando non si blocca [5].

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

1. Assicurarsi che il prodotto sia assemblato correttamente con i blocchi di sicurezza.
2. Montare gli accessori necessari per l'attività specifica.
3. Il prodotto viene azionato tramite l'interruttore di accensione/spegnimento (C).
4. Per controllare le prestazioni, è possibile utilizzare il regolatore di aspirazione: [2]
Regolatore di aspirazione aperto = prestazioni ridotte
Regolatore di aspirazione chiuso = prestazioni massime
5. Regolare la spazzola per pavimenti in modo che corrisponda alla superficie che si sta pulendo [3]:
 - 5.1 Setole per pavimenti duri (Q2)
 - 5.2 Inserto per aspirare i liquidi (Q3)
 - 5.3 Inserto per tappeti (Q1)
6. Parcheggio e stoccaggio - Il tubo flessibile e i tubi telescopici possono essere parcheggiati in via temporanea mentre sono in uso [1] oppure nella posizione di stoccaggio quando non sono in uso [3]: Rimuovere la bocchetta, i tubi telescopici e il tubo flessibile. Avvolgere il tubo flessibile attorno al prodotto e posizionare l'impugnatura del tubo flessibile [4]. Posizionare la spazzola nell'apposito alloggiamento sul prodotto. Posizionare i tubi telescopici negli appositi alloggiamenti rimanenti.

Aspirazione a secco

NOTA: Dopo l'aspirazione di liquidi, è necessario asciugare bene l'apparecchio.

1. Verificare che il filtro pre-motore sia montato correttamente. **Non eseguire mai l'aspirazione a secco senza filtri o con filtri danneggiati.**
2. Assicurarsi che il sacchetto per la polvere sia montato correttamente [9].
3. Quando il prodotto perde aspirazione, spegnerlo, verificare il sacchetto. Se necessario, sostituirlo. Il sacchetto è essenziale quando si aspirano polveri fini (ad es. ceneri, cemento ecc.) E' tuttavia consigliato anche per l'uso normale in quanto non solo trattiene meglio la polvere, ma protegge anche il motore, e il filtro pre-motore.

Aspirazione di liquidi

NOTA: Quando si aspirano liquidi, non utilizzare mai il sacchetto per la polvere.



1. Quando la valvola galleggiante del prodotto si attiva e perde in prestazioni, spegnere l'apparecchio e svuotare il serbatoio. **[8]**
2. In questo caso, l'utilizzo prolungato potrebbe causare danni.
3. Dopo l'uso, svuotare e asciugare sempre l'apparecchio.

NOTA: Si raccomanda, anche se non è necessario, di rimuovere il filtro pre-motore per l'aspirazione di liquidi.

Adattore per funzione soffiante

L'apparecchio può essere usato come soffiatore per rimuovere foglie secche, polvere, ecc.:

1. Spegner l'apparecchio.
2. Rimuovere il tubo e il sacco, se montati.
3. Rimuovere il filtro aria in uscita **[7]**.
4. Inserire il tubo nell'adattore per la funzione soffiante **[7]**.
5. Accendere l'apparecchio.

ACCESSORI

Vedere le specifiche sull'etichetta della confezione per conoscere gli accessori inclusi per i singoli modelli. Tutti gli accessori possono essere acquistati separatamente dalla Hoover. (Vedere la sezione Parti di ricambio e di consumo Hoover).

Tutti gli accessori devono essere inseriti nell'estremità inferiore del tubo flessibile o del tubo rigido.

Tutti gli accessori inclusi, il tubo flessibile e i tubi telescopici sono integrati nel prodotto [3].

Spazzola Multifunzione (I) - Tre sono i diversi inserti intercambiabili che si possono selezionare in base alla superficie da pulire **[3]**:

(Q3) Inserto in gomma per raccogliere i liquidi.

(Q2) setole per pavimenti duri.

(Q1) Inserto per tappeti.

Per rimuovere un inserto, premere entrambe le clip laterali sulla superficie superiore della spazzola e tirare. Per sostituire, vedere immagine **[10]**.

Bocchetta per fessure (T) - per angoli e punti difficili da raggiungere.

Spazzola per imbottiti (U) - Per imbottiti, tappezzeria e tessuti.

Spazzola Parquet Caresse* - per parquet e pavimenti delicati.

Mini Turbospazzola* - utilizzare la mini turbospazzola per la pulizia profonda di imbottiti e altre aree difficili da pulire.





IMPORTANTE: Non utilizzare la mini turbospazzola su pellicce e su tappeti a frange o con pelo di oltre 15 mm. Non tenere ferma la spazzola sul tappeto con il rullo in rotazione.

MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Rimozione e sostituzione del sacchetto per la polvere

1. Spegnerne l'apparecchio.
2. Prima di poter rimuovere il sacchetto per la polvere, è necessario rimuovere il connettore del tubo flessibile
3. Rilasciare i blocchi di sicurezza e rimuovere il coperchio superiore.
4. La fascetta del sacchetto per la polvere si rimuove tirandola in verticale; per motivi igienici è dotata di un dispositivo per evitare fuoriuscite di polvere, verificare pertanto che sia chiuso.
5. Introdurre un nuovo sacchetto facendo scivolare la fascetta nelle fessure all'interno del serbatoio, verificando che la chiusura della fascetta si trovi verso l'alto [9].

Svuotamento del serbatoio di raccolta dei liquidi

1. Spegnerne l'apparecchio.
2. Rilasciare i blocchi di sicurezza e rimuovere il coperchio superiore.
3. Utilizzando l'impugnatura interna, svuotare il liquido in un recipiente adatto [8].

Manutenzione filtri

1. È possibile lavare entrambi i filtri con acqua saponata calda, ma prima di riutilizzarli è necessario asciugarli completamente, Hoover raccomanda almeno per 24 ore.
2. Per rimuovere il filtro pre-motore far scorrere semplicemente il filtro dalla gabbia galleggiante [6].
3. Per sostituire il filtro pre-motore, far scorrere semplicemente il filtro finché il galleggiante è completamente coperto dal filtro.

CHECKLIST UTENTE

In caso di problemi, completare questa semplice checklist utente prima di chiamare il centro assistenza Hoover.

- La presa elettrica a cui è collegato l'apparecchio è funzionante? Controllare collegando un altro elettrodomestico.
- Il sacchetto del contenitore raccogli-polvere è pieno? Controllare l'apparecchio.
- Il filtro è ostruito? Per le istruzioni di pulizia, vedere la sezione "Manutenzione filtri".



INFORMAZIONI IMPORTANTI

Pezzi di ricambio e materiali di consumo Hoover

Utilizzare sempre parti di ricambio originali Hoover, che è possibile acquistare dal distributore locale Hoover o direttamente dalla Hoover. Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

Materiali di consumo:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| • Sacchetto di carta | H66-35600852 |
| • Sacchetto di stoffa | H66C- 35600996 |
| • Filtro pre-motore | S110- 35601067 |
| • Filtro di scarico | T104-35601066 |

Pezzi di ricambio:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • Tubo flessibile completo | D104-35600855 |
| • Spazzola Multifunzione | G119-35601068 |
| • Spazzola per tappeti e pavimenti | G95-35600856 |
| • Spazzola Parquet Caresse | G96-35600857 |
| • Mini Turbospazzola | J26-35600543 |
| • Spazzola aspiraliquidi | G106-35600914 |

Assistenza Hoover

Per richiedere assistenza in qualsiasi momento, contattare il centro assistenza Hoover più vicino.

Ambiente:

L'apparecchio è stato ritenuto conforme alla Direttiva europea WEEE (RAEE) 2002/96/EC sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Garantendo il corretto smaltimento del prodotto, il cliente contribuisce alla salvaguardia della salute delle persone e alla protezione dell'ambiente che potrebbero altrimenti essere compromessi da uno smaltimento eseguito in maniera non idonea.

Il simbolo apposto su di esso indica che questo prodotto non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici, bensì deve essere portato al punto di raccolta o al centro di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

Regolamento per la garanzia

Le condizioni di garanzia relative a questo apparecchio sono definite dal rappresentante Hoover nel Paese di vendita. Per conoscere in dettaglio le condizioni, rivolgersi al distributore Hoover presso il quale l'apparecchio è stato acquistato. Per ogni contestazione ai sensi dei termini della garanzia, è necessario mostrare la fattura o un documento di acquisto equipollente.

Queste condizioni potrebbero venire modificate senza obbligo di preavviso.



INHALT

Wichtige Sicherheitshinweise	3
Wichtige Hinweise	4
Bezeichnung der Teile	4
Zusammenbau des Staubsaugers	5
Gebrauch des Staubsaugers	5
Zubehör	6
Wartung des Staubsaugers	7
Prüfliste zur Fehlersuche	7
Wichtige Informationen	8
Garantieerklärung	8

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieser Staubsauger darf nur zur Reinigung im Haushalt gemäß dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Vor dem Gebrauch des Geräts muss die vorliegende Bedienungsanleitung gelesen und vollständig verstanden worden sein. Verwenden Sie nur von Hoover empfohlene oder gelieferte Zubehörteile.

ACHTUNG: Elektrizität kann gefährlich sein! Dieses Gerät ist doppelt isoliert und darf nicht geerdet werden. Der Netzstecker enthält eine Sicherung von 13 A (nur GB).

WICHTIG: Die einzelnen Drähte des Netzkabels sind wie folgt farbig gekennzeichnet:

Blau – Nullleiter Braun – Stromführend

STATISCHE AUFLADUNG: Manche Teppiche können die Bildung statischer Elektrizität verursachen, die jedoch sehr gering und bei Entladung nicht gesundheitsschädlich ist.

NACH JEDEM GEBRAUCH: Gerät ausschalten und Stecker aus der Steckdose ziehen. Auch vor der Reinigung oder Wartung des Geräts den Staubsauger stets ausschalten und den Netzstecker aus der Dose ziehen.

SICHERHEIT IN BEZUG AUF KINDER: Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät oder den Bedienelementen spielen. Die Benutzung des Gerätes durch ältere Kinder sollte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.

HOOVER-KUNDENDIENST: Um auf Dauer den sicheren und effizienten Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir, Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem zugelassenen Hoover-Kundendiensttechniker durchführen zu lassen.



WICHTIGE HINWEISE

- Der HOOVER MultiFunctionPro ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt bzw. nichtgewerblichen Bereich vorgesehen.
- Das Gerät stets witterungsgeschützt im Haus aufbewahren. Das Gerät nicht Wetter, Feuchtigkeit oder starker Hitze aussetzen.
- Die Verwendung des Geräts einstellen, wenn es fallen gelassen, beschädigt, im Freien aufbewahrt oder in Wasser eingetaucht wurde.
- Das Gerät niemals durch Ziehen am Netzkabel bewegen.
- Nach dem Nassbetrieb den Sammelbehälter umgehend ausleeren.
- In nassen Räumen möglichst keine Verlängerungskabel verwenden.
- Niemals Streichhölzer, heiße Asche, Zigarettenstummel oder scharfe Gegenstände aufsaugen.
- Niemals entzündliche Flüssigkeiten, Reinigungsmittel, Aerosole oder deren Dämpfe auf den Staubsauger sprühen oder damit aufsaugen – es besteht Feuer- bzw. Explosionsgefahr.
- Während des Saugens nicht über das Netzkabel fahren und den Netzstecker nicht durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose entfernen.
- Beim Gebrauch des Staubsaugers nicht auf dem Netzkabel stehen oder es um Arme oder Beine wickeln.
- Den Staubsauger bei der Reinigung von Treppen nicht oberhalb Ihres Standorts positionieren.
- Die Verwendung des Geräts einstellen, wenn es defekt erscheint. Ist das Netzkabel beschädigt, darf der Staubsauger NICHT LÄNGER benutzt werden: ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einem zugelassenen Hoover-Kundendiensttechniker ausgetauscht werden, damit die Sicherheit des Geräts gewährleistet ist.

BEZEICHNUNG DER TEILE

A. Schwimmer und Schwimmerkäfig	N. Saugbläser-Adapter
B. Abluftfilter	O. Sicherheitsverriegelungen
C. Hauptschalter	P. Aufbewahrung für Düsen
D. Schlauchanschluss	Q. Zubehör für Kombibodendüse:
E. Laufräder	Q1. Aufsatz für Teppiche
F. Verlängerungsrohr	Q2. Aufsatz für Hartböden
G. Schlauch	Q3. Gummiaufsatz für Flüssigkeiten
H. Schlauchgriff	R. Staubbeutel
I. Kombibodendüse	S. Vormotorfilter
J. Tragegriff	T. Fugendüse
K. Netzkabel	U. Möbelpinsel
L. Schmutztank	V. Innengriff
M. Aufbewahrung von Zubehör und Saugrohr	W. Möbelschutzleiste
	X. Schlauchverriegelung



ZUSAMMENBAU IHRES STAUBSAUGERS

Nehmen Sie alle Komponenten des Geräts aus dem Karton.

1. Die Laufräder aus dem Tank nehmen, indem Sie die Verriegelungen lösen und den Tank öffnen. Den Tank umdrehen und die Laufräder in den Löchern befestigen.
2. Den Schlauchanschluss mit den Pfeilen nach oben in das Gerät stecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis der Schlauch einrastet [5].

GEBRAUCH DES STAUBSAUGERS

1. Darauf achten, dass das Gerät korrekt zusammengesetzt und sicher verriegelt ist.
2. Die richtigen Zubehörteile für die jeweilige Arbeit anbringen.
3. Das Gerät wird mit dem Hauptschalter (C) ein- und ausgeschaltet.
4. Zum Regulieren der Saugleistung lässt sich der Nebenluftregler verschieben: [2]
Nebenluftregler offen = reduzierte Saugleistung
Nebenluftregler geschlossen = maximale Saugleistung
5. Die Bodendüse auf den jeweiligen Boden einstellen [3].
 - 5.1 Aufsatz für Hartböden (Q2)
 - 5.2 Gummiaufsatz für Flüssigkeiten (Q3)
 - 5.3 Aufsatz für Teppiche (Q1)
6. Aufbewahrung und Lagerung – der flexible Schlauch und die Rohre können während der Benutzung im Halteschlitz [1] oder, wenn sie nicht benötigt werden, in dem Verstaufach [3] untergebracht werden: Entfernen Sie Düse, Rohre und Schlauch. Wickeln Sie den Schlauch um das Gerät und fixieren Sie den Schlauchgriff am Gerät [4]. Stecken Sie die Düse in den Verstaufschlitz am Behälter. Stecken Sie die Rohre in die verbleibenden Verstaufschlitze.

Trockenreinigung

HINWEIS: Nach dem Nassbetrieb muss das Gerät vollkommen trocken sein.

1. Sicherstellen, dass der Vormotorfilter korrekt eingesetzt ist. **Niemals mit beschädigten oder fehlenden Filtern trockensaugen.**
2. Sicherstellen, dass der Staubbeutel korrekt eingesetzt ist [9].
3. Wenn die Saugleistung abnimmt, das Saugen unterbrechen, um den Staubbeutel zu prüfen. Ggf. ersetzen. Wenn Feinstaub (kalte Asche, Zement etc.) aufgesaugt wird, ist der Einsatz eines Staubbeutels unbedingt erforderlich. Auch für den täglichen Einsatz beim Aufsaugen von Trockenschmutz ist der Einsatz eines Staubbeutels empfohlen, da er zu einer Verlängerung des Staubrückhaltevermögens erhöht und zum anderen die Filter vor zu schneller Verschmutzung schützt.

Nassreinigung

HINWEIS: Verwenden Sie beim Aufsaugen von Flüssigkeiten niemals einen Staubbeutel.



1. Wenn das Schwimmerventil betätigt wird und die Saugleistung abnimmt, das Saugen unterbrechen und den Tank leeren. **[8]**
2. Bei fortgesetzter Verwendung könnte das Gerät nach einiger Zeit Schaden nehmen.
3. Das Gerät nach der Verwendung stets ausleeren und trocknen.

HINWEIS: Wir empfehlen den Vormotorfilter beim Aufsaugen von Flüssigkeiten vor Inbetriebnahme zu entfernen.

Saugbläser-Adapter

Das Gerät kann auch als Saugbläser für Laub, Staub etc. eingesetzt werden:

1. Gerät abschalten und Netzstecker abziehen.
2. Saugschlauch und Filter entfernen, falls montiert.
3. Abluftfilter entfernen **[7]**.
4. Saugschlauch am Adapter anbringen **[7]**.
5. Netzstecker wieder anschließen und Gerät einschalten.

ZUBEHÖR

Welches Zubehör mit den einzelnen Modellen geliefert wird, entnehmen Sie bitte der Modellspezifikation auf dem Verpackungsetikett. Alle Artikel sind separat von Hoover erhältlich. (siehe Abschnitt Hoover Original-Ersatzteile und Verbrauchsartikel).

Alle Zubehöerteile können am Ende des Schlauches oder des Telekoprohres befestigt werden. **Das gesamte mitgelieferte Zubehör, Schlauch und Rohre sind am Gerät untergebracht [3].**

Kombibodendüse (I) - Es gibt drei austauschbare Einsätze, die Sie je nach der zu reinigenden Bodenfläche auswählen können **[3]**:

(Q3) Gummiaufsatz für Flüssigkeiten

(Q2) Aufsatz für Hartböden

(Q1) Aufsatz für Teppiche

Drücken Sie zur Entnahme eines Aufsatzes die beiden seitlichen Clips an der oberen Seite der Düse zusammen und ziehen ihn heraus. Verfahren Sie beim Austausch wie in Bild **[10]**.

Fugendüse (T) - Für Ecken und schwer erreichbare Bereiche.

Möbelpinsel (U) - Für Polstermöbel, Gewebe und Kissen.

Caresse-Hartbodendüse* - Für Parkettböden und sonstige empfindliche Böden.

Miniturbodüse* - Die Miniturbodüse eignet sich speziell zur Reinigung von Matratzen und Polstermöbeln.





WICHTIG: Benutzen Sie die Miniturbodüse nicht auf Teppichen und Vorlegern mit langen Fransen, auf Tierellen und auf über 15 mm tiefem Teppichflor. Halten Sie die Düse bei sich drehender Bürstwalze nicht still.

WARTUNG DES STAUBSAUGERS

Entfernen und Wiedereinsetzen des Staubbeutels

1. Gerät ausschalten.
2. Der Schlauch muss abgenommen werden, bevor sich der Staubbeutel entfernen lässt.
3. Verriegelungen lösen und Abdeckung abnehmen.
4. Die Halterung des Staubbeutels senkrecht herausziehen. Aus Hygienegründen hat die Beutelöffnung einen selbstschließenden Verschluss, der den Staub bei Entnahme zurückhält. Bitte sicherstellen, dass diese Öffnung verschlossen ist.
5. Den neuen Beutel einsetzen; dazu die Halterung mit der Öffnung nach oben in die Schlitz im Tank schieben [9].

Ausleeren des Schmutzwassertanks

1. Gerät ausschalten.
2. Verriegelungen lösen und Abdeckung abnehmen.
3. Entleeren Sie mit dem Innengriff die Flüssigkeit in einen geeigneten Behälter [8].

Filterwartung

1. Beide Filter können in warmer Seifenlauge gereinigt werden. Sie müssen jedoch vor der erneuten Verwendung vollkommen trocknen - Hoover empfiehlt einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden.
2. Zum Entfernen des Vormotorfilters den Filter vom Schwimmerkäfig [6] abziehen.
3. Zum Austausch des Vormotorfilters den Filter außen über den Schwimmerkäfig schieben, bis dieser vollständig durch den Filter verdeckt ist.

PRÜFLISTE ZUR FEHLERSUCHE

Bitte prüfen Sie die einzelnen Punkte dieser Prüfliste, bevor Sie sich bei einem Problem an Ihre zuständige Hoover-Kundendienststelle wenden.

- Ist die Stromversorgung in Ordnung? Bitte überprüfen Sie sie mit einem anderen elektrischen Gerät.
- Ist der Staubbehälter/Tank voll? Das Gerät überprüfen.
- Ist der Filter blockiert? Siehe "Filterwartung" für Reinigungsanleitungen.



WICHTIGE INFORMATIONEN

Hoover Original-Ersatzteile und Verbrauchsartikel

Verwenden Sie stets Original-Ersatzteile von Hoover. Diese sind von Ihrem Hoover-Fachhändler oder direkt von Hoover erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Matrikelnummer (Plakette auf der Unterseite des Gerätes) Ihres Staubsaugermodells an.

Verbrauchsartikel:

- | | |
|------------------------|----------------|
| • Papierstaubbeutel | H66-35600852 |
| • Permanentstaubbeutel | H66C- 35600996 |
| • Vormotorfilter | S110- 35601067 |
| • Abluftfilter | T104-35601066 |

Ersatzteile:

- | | |
|--|---------------|
| • Saugschlauch, komplett | D104-35600855 |
| • Kombibodendüse | G119-35601068 |
| • Umschaltbare Bodendüse | G95-35600856 |
| • Caresse-Hartbodendüse | G96-35600857 |
| • Miniturbodüse | J26-35600543 |
| • Feuchtschmutz- und Flüssigkeitendüse | G106-35600914 |

Hoover-Service

Zur Wartung oder Reparatur Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Hoover-Kundendienststelle.

Umweltschutz

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG des europäischen Parlaments und Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) gekennzeichnet. Durch die sichere und umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen zu verhindern.

Das am Produkt angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen ist. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallentsorgung vorzunehmen.

Ausführlichere Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von der zuständigen Umweltbehörde, der Müllentsorgung oder der Verkaufsstelle, von der Sie das Produkt erworben haben.

Garantieerklärung

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Weitere Einzelheiten dazu erhalten Sie von dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn er wird für eventuell auftretende Garantieansprüchen benötigt.

Änderungen vorbehalten.



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Advertencias importantes de seguridad	3
Instrucciones importantes	4
Información sobre su aspirador	4
Montaje del aspirador	5
Utilización del aspirador	5
Accesorios	6
Mantenimiento del aspirador	7
Lista de comprobaciones que debe realizar el usuario	7
Información importante	8
Su garantía	8

CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este aspirador debe utilizarse sólo para la limpieza doméstica tal y como se describe en el presente manual del usuario. Asegúrese de haber comprendido todo el contenido de este manual antes de poner en funcionamiento el aparato. Utilice únicamente accesorios recomendados o distribuidos por Hoover.

ADVERTENCIA: La electricidad puede ser extremadamente peligrosa. Este aparato dispone de doble aislamiento y no debe conectarse a tierra. Este enchufe dispone de un fusible de 13 amperios (solo para el Reino Unido).

IMPORTANTE: Los cables que componen el cable de toma de corriente siguen el siguiente código de color:

Azul – Neutral Marrón – Con corriente

ELECTRICIDAD ESTÁTICA: Algunas alfombras pueden provocar una pequeña acumulación de electricidad estática. Las descargas estáticas no son peligrosas para la salud.

DESPUÉS DE UTILIZARLO: Apague el aparato y saque el enchufe de la toma de corriente. Apague y desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o de realizar cualquier labor de mantenimiento.

SEGURIDAD CON RELACIÓN A NIÑOS, ANCIANOS O ENFERMOS: No permita que los niños jueguen con el aparato ni con sus mandos. Supervise a niños mayores, ancianos o enfermos cuando utilicen el aparato.

SERVICIO DE REPARACIONES HOOVER: Para garantizar el funcionamiento seguro, eficaz y duradero del aspirador, recomendamos que las tareas de mantenimiento sean realizadas exclusivamente por técnicos autorizados del servicio de reparaciones de Hoover.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES

- El HOOVER Multi Function Pro está destinado únicamente para uso doméstico.
- Conserve el aparato siempre en interiores. No exponga el aparato a inclemencias, humedad o fuentes de calor.
- No utilice el aparato si ha sufrido alguna caída o daño, si se ha dejado a la intemperie o se ha sumergido en agua.
- No arrastre nunca el aparato tirando del cable de alimentación.
- Tras el aspirado de líquidos, vacíe el contenedor de recogida inmediatamente.
- Evite el empleo de cables alargadores en locales húmedos.
- No aspire nunca cerillas, cenizas calientes, colillas u objetos afilados.
- No pulverice el aparato con líquidos inflamables, productos de limpieza, aerosoles o sus vapores, ni tampoco recoja ninguno de los anteriores, dado que podría provocarse una situación de riesgo de incendio/explosión.
- No pase nunca por encima del cable de alimentación cuando utiliza el aspirador ni lo desenchufe tirando del cordón.
- No pise el cable ni lo enrolle en los brazos ni las piernas al utilizar el aspirador.
- No coloque nunca el aspirador por encima de usted cuando esté limpiando escaleras.
- No siga utilizando el aparato si parece tener algún defecto. Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizar el aspirador INMEDIATAMENTE: para evitar que se produzcan riesgos para su seguridad, el cable de alimentación sólo debe ser sustituido por un técnico de Hoover autorizado.

INFORMACIÓN SOBRE SU ASPIRADOR

A. Flotador y jaula del flotador	N. Adaptador para soplado
B. Filtro de salida de aire	O. Seguros de sujeción
C. Interruptor de encendido/apagado	P. Ubicación para el estacionamiento de la tobera
D. Conector de la manguera	Q. Accesorios de la tobera para suelos Combi:
E. Ruedas del depósito	Q1. Plástico para alfombras
F. Tubo extensible	Q2. Cerdas para suelos duros
G. Manguera	Q3. Caucho para líquidos
H. Manguera con mango	R. Bolsa desechable
I. Tobera para suelos Combi	S. Filtro premotor
J. Empuñadura de transporte	T. Accesorio para rincones
K. Cable de alimentación	U. Cepillo para quitar el polvo
L. Depósito de los residuos	V. Empuñadura interna
M. Accesorios y almacenamiento del tubo	W. Amortiguador
	X. Seguro de la manguera



MONTAJE DEL ASPIRADOR

Saque todas las piezas del embalaje.

1. Saque las ruedas del interior del depósito abriendo los seguros de fijación para poder acceder al depósito. Ponga el depósito boca abajo e instale las ruedas en los orificios.
2. Conecte la manguera introduciendo el conector de la misma en el producto con las flechas orientadas hacia la parte superior, y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje correctamente [5].

UTILIZACIÓN DEL ASPIRADOR

1. Cerciérese de que el producto esté debidamente montado con los seguros de sujeción puestos.
2. Monte los accesorios que necesite para la operación de limpieza que desee realizar.
3. El aspirador se conecta encendiendo el interruptor de encendido/apagado (C).
4. La potencia de aspirado se ajusta con el regulador de aspirado: [2]
Regulador de aspirado abierto = baja potencia
Regulador de aspirado cerrado = potencia máxima
5. Instale la tobera para suelos más indicada para la superficie que vaya a limpiar [3]:
 - 5.1 Cerdas para suelos duros (Q2)
 - 5.2 Goma para líquidos (Q3)
 - 5.3 Plástico para alfombras (Q1)
6. Estacionamiento y Almacenamiento - El tubo flexible y los tubos pueden ser estacionados en caso de almacenamiento transitorio durante su utilización [1] o colocados en la posición de almacenamiento al no usarlos: Sacar la tobera, los tubos y la manguera. Enrollar la manguera flexible alrededor del aparato y estacionar la empuñadura en el mismo [4]. Montar la tobera en la ranura de estacionamiento ubicada en el tanque. Montar los tubos en las demás ranuras.

Aspirado en seco

NOTA: El aspirador debe secarse por completo tras el aspirado de líquidos.

1. Cerciérese de que el filtro premotor esté correctamente instalado. **No utilice nunca el aparato para aspiración seca si no hay filtros instalados o los filtros están dañados.**
2. Cerciérese de que la bolsa esté correctamente instalada [9].
3. Cuando el aspirador pierda potencia de aspirado, deje de utilizarlo, compruebe la bolsa. Cámbiela si fuera necesario. La bolsa del polvo es esencial al limpiar por aspiración polvo fino (p. ej., cenizas, cemento, etc.). Sin embargo, es recomendada durante un uso normal, ya que no sólo mejora la retención del polvo, sino que protege asimismo sea el motor sea el filtro premotor.

Aspirado de líquidos

NOTA: no utilice nunca una bolsa al aspirar líquidos.



1. Cuando se active la válvula de flotador y el aspirador pierda potencia, deje de utilizarlo y vacíe el depósito. [8]
2. Pueden provocarse desperfectos si se continúa utilizando el aparato en esta situación.
3. Vacíe y seque el aspirador cuando haya terminado de utilizarlo.

NOTA: Se recomienda, aunque no sea necesario, extraer el filtro pre motor cuando se vayan a aspirar líquidos.

Adaptador para soplado

El limpiador puede utilizarse como soplador para hojas, polvo etc.:

1. Apagar el limpiador.
2. Extraer la manguera y la bolsa, en caso de que esté colocada.
3. Extraer el filtro de salida [7].
4. Acoplar la manguera al adaptador de soplado [7].
5. Encender el limpiador.

ACCESORIOS

Consulte las características técnicas del modelo en la etiqueta del embalaje que especifica los accesorios que se incluyen con cada modelo en particular. Puede adquirir todos estos accesorios por separado en Hoover. (Consulte los apartados Piezas de repuesto y Piezas consumibles).

Todos los accesorios pueden instalarse en el extremo de la manguera o en el extremo del tubo telescópico.

Todos los accesorios incluidos, manguera y tubos están incorporados en el aparato [3].

Tobera Combi para suelos (I) - Existen tres piezas postizas intercambiables diferentes que puede seleccionar en función de la superficie que desea limpiar [3]:

(Q3) escobilla de goma para recoger líquidos.

(Q2) cerdas para suelos duros.

(Q1) plástico para alfombras.

Para sacar una pieza postiza, apretar ambas grapas laterales ubicadas en la parte superior de la tobera y tire de ella. Para sustituirla, ver la imagen [10].

Accesorio para rincones (T) - Para rincones y zonas de difícil acceso.

Cepillo para quitar el polvo (U) - Para cortinajes y tejidos blandos y tapicería.

Tobera Parquet Caresse* - Para suelos de parqué y demás suelos delicados.

Tobera Mini-turbo* - Emplee la mini tobera turbo para la limpieza de escaleras o para la limpieza a fondo de tejidos y demás áreas difíciles de limpiar.





IMPORTANTE: No utilice la mini tobera turbo para alfombras que tengan flecos largos, estén hechas de piel animal, ni sean de pelo de un espesor superior a 15 mm. No mantenga la tobera inmóvil mientras el cepillo esté girando.

MANTENIMIENTO DEL ASPIRADOR

Extracción y cambio de la bolsa

1. Apague el aspirador.
2. Debe extraerse el conector de la manguera antes de sacar la bolsa.
3. Libere los seguros de sujeción y extraiga la tapa superior.
4. El collarín de la bolsa se quita tirando de él en posición vertical. Por motivos higiénicos, el collarín dispone de un sistema de cerrado para mantener la suciedad en el interior de la bolsa, compruebe que está cerrado.
5. Instale una bolsa nueva deslizando el collarín para instalarlo en las ranuras del interior del depósito, cerciorándose de que el cierre del collarín quede en la parte superior [9].

Vaciado del depósito colector de líquido

1. Apague el aspirador.
2. Libere los seguros de sujeción y extraiga la tapa superior.
3. Al utilizar la empuñadura interna, vaciar el líquido en un recipiente idóneo [8].

Mantenimiento de los filtros

1. Los dos filtros pueden lavarse en agua templada con jabón, pero deben secarse por completo antes de reutilizarlos, Hoover recomienda dejarlos secar durante un mínimo de 24 horas.
2. Para extraer el filtro premotor simplemente deslice el filtro de la jaula flotante [6].
3. Para sustituir el filtro del premotor, deslícelo simplemente en la jaula del flotador hasta que quede completamente cubierta por éste.

LISTA DE COMPROBACIONES QUE DEBE REALIZAR EL USUARIO

Si surgiera algún problema con el producto, lleve a cabo las sencillas comprobaciones que se enumeran a continuación antes de llamar a su Servicio local de reparaciones de Hoover.

- ¿Hay suministro de corriente para el aspirador? Pruebe con otro aparato eléctrico.
- ¿Está llena la bolsa/el depósito? Por favor, compruebe el producto.
- ¿Está obstruido el filtro? Consulte el apartado “Mantenimiento de los filtros” para ver las instrucciones de limpieza.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Piezas de repuesto y consumibles de Hoover

Utilice siempre piezas de repuesto originales de Hoover. Puede adquirirlas en su Servicio Asistencia Técnica de Hoover o pedir las directamente a Hoover. Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de modelo que posee.

Consumibles:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| • Bolsas de papel | H66-35600852 |
| • Bolsa de tela | H66C- 35600996 |
| • Filtro premotor | S110- 35601067 |
| • Filtro de salida de aire | T104-35601066 |

Piezas de repuesto:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • Manguera flexible completa | D104-35600855 |
| • Tobera para suelos Combi | G119-35601068 |
| • Tobera para alfombras y suelos | G95-35600856 |
| • Tobera Caresse | G96-35600857 |
| • Tobera Mini-turbo | J26-35600543 |
| • Tobera para húmedo | G106-35600914 |

Servicio de reparaciones de Hoover

Si en cualquier momento necesitara efectuar reparaciones, diríjase a su oficina local de servicio de reparaciones de Hoover.

El Medio Ambiente:

Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al cerciorarse de que este producto se elimine correctamente, usted ayudará a prevenir las posibles consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana que, de otro modo, podrían producirse en caso de manejo inadecuado de los residuos de este producto.

El símbolo que puede verse en el producto indica que este producto no puede tratarse como un residuo doméstico. En vez de esto debe entregarse en un punto de recogida de electrodomésticos para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe llevarse a cabo según los reglamentos medioambientales locales sobre eliminación de residuos.

Para información más detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su Ayuntamiento, su servicio de recogida de residuos domésticos o con el establecimiento donde haya comprado el producto.

Su garantía

Las condiciones de garantía para este aparato vienen definidas por nuestro representante en el país de venta. Puede obtener los detalles acerca de estas condiciones en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe mostrarse la factura de compra o el recibo al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

Sujeto a cambios sin previo aviso.



ÍNDICE

Importantes avisos de segurança	3
Instruções importantes	4
Apresentação do aspirador	4
Montagem do aspirador	5
Utilização do aspirador	5
Acessórios	6
Manutenção do aspirador	7
Lista de Verificação do Utilizador	7
Informações Importantes	8
A sua garantia	8

IMPORTANTES AVISOS DE SEGURANÇA

Este aspirador só deve ser utilizado para limpeza doméstica, conforme descrito neste guia do utilizador. Certifique-se de que este manual é totalmente compreendido antes de utilizar o aparelho. Utilize exclusivamente acessórios recomendados ou fornecidos pela Hoover.

ATENÇÃO: A electricidade pode ser extremamente perigosa. Este aparelho tem isolamento duplo e não deve ser ligado à terra. Esta ficha possui um fusível de 13 amp (só no RU).

IMPORTANTE: Os fios nos cabos de alimentação possuem cores de acordo com o seguinte código:

Azul – Neutro Castanho – Fase

ELECTRICIDADE ESTÁTICA: Algumas alcatifas podem provocar uma pequena acumulação de electricidade estática. A descarga de electricidade estática não constitui qualquer perigo para a saúde.

DEPOIS DE UTILIZAR: Desligue o aspirador e retire a ficha da tomada.
Desligue sempre o produto e retire a ficha da tomada antes de o limpar ou executar qualquer serviço de manutenção.

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS, PESSOAS IDOSAS OU DOENTES: Não deixe que as crianças brinquem com o aparelho ou com os seus controlos. Supervisione a utilização do aparelho por crianças mais velhas, pessoas idosas ou doentes.

ASSISTÊNCIA HOOVER: Para assegurar o funcionamento seguro e eficiente deste aparelho, recomendamos que todas as intervenções de assistência ou reparação sejam efectuadas apenas por um técnico de assistência autorizado da Hoover.



INSTRUÇÕES IMPORTANTES

- O HOOVER Multi Function Pro destina-se a uso doméstico.
- Guarde sempre o aparelho dentro de casa. Não coloque o aparelho exposto aos elementos, humidade ou fontes de calor.
- Não utilize o aparelho se o mesmo tiver caído, estiver danificado, deixado no exterior ou caído à água.
- Nunca puxe o aparelho pelo cabo de alimentação.
- Depois de ter aspirado líquidos, despeje imediatamente o depósito de recolha.
- Evite a utilização de cabos de extensão em compartimentos húmidos.
- Nunca recolha fósforos, cinza quente, pontas de cigarros ou objectos cortantes.
- Não pulverize com, nem aspire líquidos inflamáveis, líquidos de limpeza, aerossóis ou respectivos vapores porque tal pode causar riscos de incêndio/explosão.
- Nunca passe por cima do cabo de alimentação ao utilizar o aspirador nem retire a ficha puxando pelo cabo de alimentação.
- Não permaneça em cima do cabo de alimentação nem o enrole à volta das pernas ou braços ao utilizar o aspirador.
- Nunca posicione o aspirador num nível superior àquele em que se encontra ao limpar escadas.
- Não continue a utilizar o aspirador se este parecer defeituoso. Se o cabo de alimentação estiver danificado deixe de utilizar o aspirador **IMEDIATAMENTE**: para evitar um risco de segurança, o cabo de alimentação deve ser substituído por um técnico de assistência autorizado da Hoover.

APRESENTAÇÃO DO ASPIRADOR

- A. Flutuador e caixa do flutuador
- B. Filtro de exaustão
- C. Interruptor ligar/desligar
- D. Conector do tubo flexível
- E. Rodas do depósito
- F. Tubo de extensão
- G. Tubo flexível
- H. Manípulo do tubo flexível
- I. Escova para piso Combi
- J. Manípulo de transporte
- K. Cabo de alimentação
- L. Depósito de resíduos
- M. Acessórios e armazenagem do tubo

- N. Adaptador de Sopro
- O. Fechos de segurança
- P. Localização para descanso do bocal
- Q. Acessórios para escova de piso Combi:
 - Q1. Plástico para alcatifas
 - Q2. Cerdas para piso duro
 - Q3. Borracha para líquidos
- R. Bolsa descartável
- S. Filtro de instalação antes do motor
- T. Acessório para fendas
- U. Escova para móveis
- V. Manípulo interno
- W. Pára-choque
- X. Fecho da mangueira



MONTAGEM DO ASPIRADOR

Retire todos os componentes da embalagem.

1. Remova os rodízios do interior do depósito soltando os fechos de segurança para aceder ao depósito. Volte o depósito ao contrário e introduza os rodízios nos respectivos orifícios.
2. Ligue o tubo flexível introduzindo o respectivo conector no equipamento com a seta voltada para cima, depois rode no sentido dos ponteiros dos relógios até engatar [5].

UTILIZAÇÃO DO ASPIRADOR

1. Certifique-se de que o produto está correctamente instalado juntamente com os fechos de segurança.
2. Monte os acessórios de que necessita para a tarefa em específico.
3. O equipamento é activado através do interruptor ligar/desligar (C).
4. Para regular o desempenho, é possível ajustar o regulador de aspiração: [2]
Regulador de aspiração aberto = desempenho reduzido
Regulador de aspiração fechado = desempenho máximo
5. Ajuste a escova para pisos de acordo com a superfície que estiver a limpar [3].
 - 5.1 Cerdas para piso duro (Q2)
 - 5.2 Borracha para líquidos (Q3)
 - 5.3 Plástico para alcatifas (Q1)
6. Posição de descanso e Arrumação - A mangueira flexível e os tubos podem ser fixados temporariamente durante a utilização [1] ou colocados na posição de arrumação quando não estiverem a ser utilizados [3]: Remova a escova, tubos e a mangueira. Enrole a mangueira flexível em volta do produto e arrume o manípulo da mangueira no produto [4]. Monte a escova no encaixe de descanso no tanque. Monte os tubos nos encaixes de descanso restantes.

Aspiração de poeiras

NOTA: depois de ter aspirado líquidos, o equipamento deve ser completamente seco.

1. Certifique-se de que o filtro de instalação antes do motor está correctamente instalado.
Nunca proceda à aspiração de poeiras sem filtros ou com filtros danificados.
2. Certifique-se de que o saco de pó está correctamente instalado [9].
3. Quando o equipamento perder capacidade de aspiração, interrompa o procedimento, inspecione o saco. Se necessário, substitua-o. O saco de pó é essencial ao aspirar poeira fina (como cinzas, cimento, etc). Portanto, ele é recomendado para uso normal, já que não apenas melhora a retenção de pó, como também protege o motor e o filtro antes do motor.

Aspiração de líquidos

NOTA: quando aspirar líquidos, nunca utilize o saco de pó.



1. Quando a válvula de flutuação do equipamento for activada e o desempenho for reduzido, interrompa a aspiração e esvazie o depósito. **[8]**
2. Uma utilização prolongada depois da activação, pode provocar danos.
3. Depois de utilizar, esvazie e seque sempre o equipamento.

NOTA: Apesar de não ser necessário, recomenda-se que o filtro do pré-motor seja removido quando está a aspirar líquidos.

Adaptador de Sopro

O aspirador pode ser utilizado como soprador para folhas, pó, etc.:

1. Desligue o aspirado.
2. Retire a mangueira e o saco, se colocado.
3. Retire o filtro de exaustão **[7]**.
4. Ligue a mangueira ao adaptador de sopro **[7]**.
5. Ligue o aspirador.

ACESSÓRIOS

Consulte a especificação do modelo na etiqueta da embalagem para a inclusão de acessórios em modelos específicos. Todos os acessórios podem ser adquiridos em separado na Hoover. (Consulte a secção de peças sobressalentes e consumíveis Hoover).

Todos os acessórios podem ser montados na extremidade do tubo flexível ou na extremidade do tubo telescópico.

Todos os acessórios, mangueira e tubos incluídos fazem parte do produto [3].

Escova para Piso Combi (I) - Há três inserções permutáveis diferentes que você pode escolher de acordo com a superfície que você precisa limpar **[3]**:

(Q3) rodo de borracha para coleta líquida.

(Q2) cerdas para piso duro.

(Q1) plástico para alcatifas.

Para remover uma inserção, empurre os grampos laterais localizados na superfície superior da escova e puxe. Para substituir, veja imagem **[10]**.

Acessório para fendas (T) - Para cantos e áreas difíceis de alcançar.

Escova para móveis (U) - Para mobiliário macio, tecidos e estofamento.

Escova Caresse para parquet* - Para pavimentos de parquet e outros pavimentos delicados.

Mini Escova Turbo* - Utilize a mini-escova turbo em escadas ou para a limpeza em profundidade de superfícies têxteis e outras áreas de difícil limpeza.

*Disponível como opcional.





IMPORTANTE: Não utilize a mini-escova turbo em tapetes com franjas muito compridas, abrigos de animais e alcatifas com uma profundidade de pêlo superior a 15 mm. Não mantenha a escova parada enquanto está em rotação.

MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR

Remover e substituir o saco de pó

1. Desligue o equipamento.
2. O conector do tubo flexível deve ser removido antes de poder proceder à remoção do saco de pó.
3. Solte os trincos de segurança e remova a tampa superior.
4. Para remover a abertura do saco de pó, puxe-a verticalmente; por motivos de higiene, a abertura do saco dispõe de um dispositivo de fecho para conter o pó - certifique - se de que está fechado.
5. Instale um saco novo fazendo deslizar a abertura para as ranhuras no interior do depósito, certificando-se de que o fecho da abertura está na parte superior [9].

Esvaziar o depósito de recolha de líquidos

1. Desligue o equipamento.
2. Solte os trincos de segurança e remova a tampa superior.
3. Com o manípulo interno, esvazie o líquido em uma fonte adequada [8].

Manutenção do filtro

1. Ambos os filtros podem ser lavados com água morna com sabão, mas devem ser totalmente secos antes de serem reutilizados, a Hoover recomenda um período de 24 horas.
2. Para remover o filtro de instalação antes do motor, simplesmente deslize o filtro da caixa do flutuador [6].
3. Para substituir o filtro antes do motor, simplesmente deslize o filtro na caixa do flutuador até que seja completamente coberto pelo filtro.

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO UTILIZADOR

Se tiver algum problema com o aparelho, preencha esta simples lista de verificação do utilizador antes de chamar o serviço de assistência Hoover local.

- O aspirador tem alimentação de corrente? Verifique com outro aparelho eléctrico.
- O saco/depósito está cheio? Inspeccione o equipamento.
- O filtro está entupido? Consulte a secção “Manutenção do filtro” para obter instruções sobre a limpeza.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Peças sobressalentes e consumíveis Hoover

Substitua sempre as peças por peças sobressalentes Hoover genuínas. Pode obtê-las junto do seu representante local ou directamente da Hoover. Quando encomendar peças, mencione sempre o número do seu modelo.

Consumíveis:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| • Sacos de papel | H66-35600852 |
| • Bolsa de pano | H66C- 35600996 |
| • Filtro de instalação antes do motor | S110- 35601067 |
| • Filtro de exaustão | T104-35601066 |

Peças sobressalentes:

- | | |
|--|---------------|
| • Tubo flexível completo | D104-35600855 |
| • Escova para piso Combi | G119-35601068 |
| • Escova para pavimentos duros e tapetes | G95-35600856 |
| • Escova Parquet Caresse | G96-35600857 |
| • Mini Escova Turbo | J26-35600543 |
| • Escova de líquidos | G106-35600914 |

Assistência Hoover

Se necessitar de assistência a qualquer altura, queira contactar o seu serviço de assistência Hoover local.

Ambiente

Este aparelho está identificado de acordo com a Directiva europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Ao garantir que este produto é eliminado de forma correcta, estará a contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, o que pode ocorrer devido a um tratamento inadequado dos resíduos deste produto.

O símbolo no produto indica que este não pode ser tratado como resíduo doméstico. Pelo contrário, deve ser encaminhado para o ponto de recolha aplicável para reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. A eliminação deve ser realizada em conformidade com as leis ambientais locais relativas à eliminação de resíduos.

Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Garantia

As condições de garantia para este aparelho são as definidas pelo nosso representante no país onde foi vendido. Pode obter detalhes sobre estas condições junto do agente a quem adquiriu o aparelho. A factura de venda ou o recibo deverão ser entregues quando apresentar uma reclamação ao abrigo dos termos da garantia.

Sujeito a alteração sem aviso prévio.



SPIS TREŚCI

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	3
Ważne wskazówki	4
Elementy odkurzacza	4
Montaż odkurzacza	5
KORZYSTANIE Z ODKURZACZA	5
Dodatkowe akcesoria	6
Konserwacja odkurzacza	7
Lista kontrolna użytkownika	7
Ważne informacje	8
Gwarancja	8

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Odkurzacze ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego w sposób opisany w tej instrukcji użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem używania odkurzacza. Należy korzystać wyłącznie z końcówek zalecanych lub dostarczonych przez firmę Hoover.

OSTRZEŻENIE: Prąd elektryczny może stanowić poważne zagrożenie. Urządzenie to jest podwójnie izolowane i nie wymaga dodatkowego uziemienia. Wtyczka wyposażona jest w bezpiecznik 13 A (dotyczy tylko wersji dla Wielkiej Brytanii).

WAŻNE: Żyłę przewodu zasilającego mają następujące oznaczenia barwne:

Niebieski – przewód zerowy

Brązowy – przewód fazy

ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE: Odkurzanie niektórych dywanów może powodować niewielkie naelektryzowanie się odkurzacza. Tego rodzaju ładunki elektrostatyczne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

PO ZAKOŃCZENIU PRACY: Wyłącz odkurzacze i wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego. Należy zawsze wyłączać odkurzacze i wyjmować wtyczkę z sieci przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI, OSÓB STARSZYCH LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem lub jego przełącznikami. Należy nadzorować korzystanie z urządzenia przez starsze dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne.

SERWIS FIRMY HOOVER: Aby zapewnić bezpieczne i sprawne działanie tego urządzenia, zalecamy zlecanie prac serwisowych lub napraw wyłącznie serwisantom autoryzowanego punktu serwisowego firmy Hoover.



WAŻNE WSKAZÓWKI

- Odkurzacze HOOVER Multi Function Pro jest przeznaczony do użytku domowego.
- Urządzenie należy zawsze przechowywać wewnątrz budynku. Nie wystawiać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych, wilgoci lub źródeł ciepła.
- Urządzenia nie należy eksploatować, jeśli upadło, uległo uszkodzeniu, pozostawało na zewnątrz budynku lub wpadło do wody.
- Nigdy nie wolno ciągnąć odkurzacza za przewód zasilający.
- Po odkurzaniu na mokro należy natychmiast opróżnić pojemnik.
- Należy unikać korzystania z przedłużaczy w wilgotnych pomieszczeniach.
- Nigdy nie wciągać zapalek, gorącego popiołu, niedopałków papierosów ani ostrych przedmiotów.
- Nie rozpylać ani nie wciągać odkurzaczem substancji łatwopalnych, płynów czyszczących, aerozoli lub ich oparów, gdyż prowadzi to do zagrożenia pożarem lub wybuchem.
- Nie stąpać po przewodzie zasilającym podczas korzystania z odkurzacza ani nie wyjmować wtyczki, ciągnąc za przewód zasilający.
- Nie stawiać na przewodzie zasilającym ani nie owijać go sobie wokół rąk lub nóg podczas korzystania z odkurzacza.
- Nie ustawiać odkurzacza powyżej swojego poziomu podczas odkurzania schodów.
- Nie kontynuować eksploatacji uszkodzonego odkurzacza. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy NATYCHMIAST przerwać korzystanie z odkurzacza. W celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa przewód zasilający powinien zostać wymieniony wyłącznie przez elektryka z autoryzowanego punktu serwisowego firmy Hoover.

ELEMENTY ODKURZACZA

A. Pływak i obudowa pływaka	N. Adapter dmuchawy
B. Filtra wylotowego	O. Zatrzaski zabezpieczające
C. Wyłącznik	P. Uchwyt szczotki
D. Łącznik węża	Q. Końcówki szczotki
E. Kółka zbiornika	podłogowej kombi:
F. Rura przedłużająca	Q1. Plastikowe do dywanów
G. Wąż	Q2. Szczecinowe do twardych podłóg
H. Uchwyt na wąż	Q3. Gumowe do zbierania cieczy
I. Szczotka podłogowa kombi	R. Worek jednorazowego użytku
J. Uchwyt do przenoszenia	S. Filtr przed silnikiem
K. Przewód zasilający	T. Ssawka szczelinowa
L. Zbiornik na odpady	U. Szczotka do kurzu
M. Schowek na akcesoria i rurę	V. Uchwyt wewnętrzny
	W. Zderzak
	X. Zatrzask węża



MONTAŻ ODKURZACZA

Wymij wszystkie elementy z opakowania.

1. Wymij kółka samonastawne z wnętrza zbiornika, zwalniając zatrzaski zabezpieczające, aby uzyskać dostęp do zbiornika. Odwróć zbiornik do góry dnem i podłącz kółka samonastawne do otworów.
2. Podłącz wąż, wsuwając łącznik węża do odkurzacza ze strzałką zwróconą ku górze, a następnie obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż się zatrzaśnie [5].

KORZYSTANIE Z ODKURZACZA

1. Upewnij się, że odkurzacz został prawidłowo zmontowany wraz z zatrzaskami zabezpieczającymi.
2. Zamontuj akcesoria wymagane do określonego zadania.
3. Odkurzacz włącza się za pomocą wyłącznika (C).
4. Aby wyregulować ciąg odkurzacza, można ustawić regulator siły ssania: [2]
Regulator siły ssania otwarty = mały ciąg
Regulator siły ssania zamknięty = maksymalny ciąg
5. Wyreguluj szczotkę do podłóg, aby odpowiadała odkurзанej powierzchni [3].
 - 5.1 Końcówki szczecinowe do twardych podłóg (Q2)
 - 5.2 Końcówki gumowe do zbierania cieczy (Q3)
 - 5.3 Końcówki plastikowe do dywanów (Q1)
6. Przerwa w użytkowaniu i przechowywanie - w czasie użytkowania elastyczny wąż oraz rura mogą być przechowywane tymczasowo [1], natomiast w przypadku dłuższego nieużytkowania, można je schować [3]: zdemontować szczotkę, wąż i rury. Owinąć wąż elastyczny wokół urządzenia i zamontować uchwyt węża na urządzeniu [4]. Włożyć szczotkę do gniazda w zbiorniku. Włożyć rury do pozostałych otworów.

Odkurzanie na sucho

UWAGA: Po odkurzaniu na mokro odkurzacz musi całkowicie wyschnąć.

1. Sprawdź, czy filtr przed silnikiem został prawidłowo zamontowany. **Nigdy nie wolno odkurzać na sucho bez filtrów lub z uszkodzonymi filtrami.**
2. Sprawdź, czy worek na kurz został prawidłowo zamontowany [9].
3. Jeśli siła ssania odkurzacza zmniejszy się, należy przerwać odkurzanie, a następnie sprawdzić stan worka na kurz. W razie potrzeby go wymienić. Użycie worka na kurz jest bardzo istotne w przypadku zbierania bardzo drobnego kurzu (tzn. popiołu, cementu itp.). Zaleca się użycie worka również w przypadku normalnych zastosowań ze względu na zwiększone właściwości zatrzymywania kurzu, jak również ochronę silnika i filtra przed silnikiem.

Odkurzanie na mokro

UWAGA: Nigdy nie stosować worka na kurz podczas wciągania płynów.



1. Gdy zawór pływakowy odkurzacza zostanie uruchomiony i odkurzacz utraci ciąg, należy przerwać odkurzanie i opróżnić zbiornik. [8]
2. Zbyt długie użycie po uruchomieniu zaworu pływakowego może spowodować uszkodzenie odkurzacza.
3. Po użyciu odkurzacz należy zawsze opróżnić i osuszyć.

UWAGA: Zalecamy wyjęcie filtra wstępnego (przed silnikiem) przed wciąganiem do odkurzacza płynów.

Adapter dmuchawy

Odkurzacz może być używany jako dmuchawa do liści, pyłu, etc.:

1. Wyłączyć odkurz.
2. Odłączyć wąż i wyjąć worek jeśli są założone.
3. Wyjąć filtr wylotowy [7].
4. Podłączyć wąż do adaptera [7].
5. Włączyć odkurzacz.

DODATKOWE AKCESORIA

Należy sprawdzić w specyfikacji technicznej modelu na etykiecie opakowania, w jakie akcesoria wyposażone są poszczególne modele. Wszystkie akcesoria można zakupić oddzielnie w firmie Hoover (patrz rozdział „Części zapasowe i materiały eksploatacyjne firmy Hoover”). Wszystkie akcesoria mogą zostać zamocowane na końcu węża lub końcu rury teleskopowej.

Wszystkie załączone akcesoria, wąż i rury są dostosowane do urządzenia [3].

Szczotka podłogowa kombi (I) - Dostępne są trzy różne rodzaje wymiennalnych końcówek, dostosowanych do czyszczenia różnych powierzchni [3]:

(Q3) gumowy wałek do zbierania cieczy.

(Q2) końcówki szczecinowe do twardych podłóg.

(Q1) końcówki plastikowe do dywanów.

Aby zdjąć końcówkę, należy nacisnąć obydwie zaczepy poprzeczne znajdujące się na górnej powierzchni dyszy i pociągnąć końcówkę. Ilustracja [10] przedstawia sposób wymiany końcówki.

Ssawka szczelinowa (T) - Do odkurzania kątów i innych trudno dostępnych miejsc.

Szczotka do kurzu (U) - Do miękkich mebli, tkanin i tworzyw.

Szczotka Caresse do parkietów* – Do parkietów i innych delikatnych powierzchni podłogowych.

Turboszczotka mini* – Turboszczotka mini służy do odkurzania schodów lub głębokiego odkurzania powierzchni pokrytych tkaninami i innych trudnych do czyszczenia powierzchni.





WAŻNE: Nie należy korzystać z turboszczotek mini do odkurzania dywaników z długimi frędzlami, skór zwierzęcych i puszystych dywanów o włosie dłuższym niż 15mm. Nie trzymać ssawki nieruchomo, gdy szczotka się obraca.

KONSERWACJA ODKURZACZA

Wymowanie i wymiana worka na kurz

1. Wyłącz odkurzacz.
2. Łącznik węża należy odłączyć przed wyjęciem worka na kurz.
3. Zwolnij zatrzaski zabezpieczające i zdejmij górną pokrywę.
4. Kołnierz worka na kurz należy usunąć, wyciągając go pionowo, w celu zachowania higieny kołnierz worka wyposażony jest w zamknięcie uniemożliwiające wydostawanie się kurzu, należy sprawdzić, czy jest ono zamknięte.
5. Załóż nowy worek, wsuwając jego kołnierz w szczeliny wewnątrz zbiornika, upewniając się, że zamknięcie kołnierza znajduje się na górze [9].

Opróżnianie zbiornika płynu

1. Wyłącz odkurzacz.
2. Zwolnij zatrzaski zabezpieczające i zdejmij górną pokrywę.
3. Za pomocą uchwytu wewnętrznego odprowadzić płyn do odpowiedniego pojemnika [8].

Utrzymanie filtra w czystości

1. Obydwa filtry można myć w ciepłej wodzie z mydłem, ale należy je całkowicie osuszyć przed ponownym użyciem, firma Hoover zaleca odczekanie 24 godzin.
2. Aby usunąć filtr przed silnik po prostu przesunąć filtr z obudowa pływaka [6].
3. Aby wymienić filtr przed silnikiem, wystarczy nasunąć filtr na obudowę pływaka do momentu całkowitego zakrycia.

LISTA KONTROLNA UŻYTKOWNIKA

W razie wystąpienia problemu z urządzeniem należy skorzystać z poniższej prostej listy kontrolnej użytkownika przed skontaktowaniem się z lokalnym serwisem firmy Hoover.

- Czy gniazdko, do którego podłączono odkurzacz, jest pod napięciem? Sprawdź gniazdko elektryczne, podłączając do niego inne urządzenie elektryczne.
- Czy worek/pojemnik jest pełen? Sprawdź odkurzacz.
- Czy filtr jest niedrożny? Instrukcje czyszczenia znajdują się w części „Konservacja filtrów”.



WAŻNE INFORMACJE

Części zapasowe i materiały eksploatacyjne firmy Hoover

Należy zawsze wymieniać części na oryginalne części zapasowe firmy Hoover. Można je nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Hoover lub bezpośrednio w firmie Hoover. Przy zamawianiu części zawsze należy podać numer danego modelu.

Materiały eksploatacyjne:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| • Worki papierowe | H66-35600852 |
| • Worek płócienny | H66C- 35600996 |
| • Filtr przed silnikiem | S110- 35601067 |
| • Filtra wylotowego | T104-35601066 |

Części zamienne:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| • Kompletny wąż giętki | D104-35600855 |
| • Szczotka podłogowa kombi | G119-35601068 |
| • Szczotka dywanowo-podłogowa | G95-35600856 |
| • Szczotka Caresse | G96-35600857 |
| • Turboszczotka mini | J26-35600543 |
| • Końcówka | G106-35600914 |

Serwis firmy Hoover

Jeśli kiedykolwiek wymagana będzie naprawa, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Hoover.

Ochrona środowiska

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami w sprawie utylizacji odpadów.

Dodatkowe informacje na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Gwarancja

Warunki gwarancji na niniejsze urządzenie są określone przez naszego przedstawiciela w kraju, w którym urządzenie jest sprzedawane. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można uzyskać w punkcie, w którym urządzenie zostało nabyte. Przy zgłaszaniu wszelkich roszczeń w ramach gwarancji należy przedstawić dowód sprzedaży lub pokwitowanie.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.



Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění	3
Důležité pokyny	4
Seznámení s vysavačem	4
Sestavení vysavače	5
Jak používat vysavač	5
Příslušenství	6
Údržba vysavače	7
Kontrolní seznam uživatele	7
Důležité informace	8
Záruka	8

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič používat, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu. Používejte výhradně příslušenství doporučené nebo dodávané firmou Hoover.

VAROVÁNÍ: Elektrický proud může být velmi nebezpečný. Tento spotřebič má dvojistou izolaci a nesmí být uzemněn. Zástrčka je vybavena 13A pojistkou (pouze provedení pro Velkou Británii).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vodiče v napájecím kabelu jsou barevně označeny následujícím způsobem:

Modrý – nulový vodič Hnědý – fázový vodič

STATICKÁ ELEKTŘINA: Při čištění některých koberců vzniká malé množství statické elektřiny. Výboje statické elektřiny neohrožují zdraví.

PO POUŽITÍ: Vypněte vysavač a vytáhněte vidlici síťové šňůry ze zásuvky.

Před čištěním nebo jakoukoli údržbou vysavač vždy vypněte a vidlici síťové šňůry vytáhněte ze zásuvky.

BEZPEČNOST DĚTÍ, SENIORŮ A POSTIŽENÝCH OSOB: Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem ani jeho ovládacími prvky. Děti, senioři a postižené osoby nesmějí používat vysavač bez dohledu.

SERVIS HOOVER: Spolehlivý provoz a vysoká účinnost tohoto spotřebiče jsou zajištěny pouze v případě, že bude prováděn pravidelný servis a opravy, které musí zajišťovat autorizovaný technik společnosti Hoover.



DŮLEŽITÉ POKYNY

- HOOVER Multi Function Pro je určen pro domácí použití.
- Vysavač vždy ukládejte na vhodném místě v domácnosti. Vysavač nesmí být vystaven působení povětrnostních vlivů, vlhkosti ani tepelných zdrojů.
- Vysavač nepoužívejte v případě, že spadl z výšky na podlahu nebo do vody, je poškozen anebo byl ponechán na nechráněném místě.
- Nepřítahujte vysavač tahem na síťovou šňůru.
- Po mokřém vysávání ihned vyprázdněte nádobu.
- Ve vlhkých místnostech nepoužívejte prodlužovací šňůry.
- Vysavačem neodklízejte zápalky, horký popel, nedopalky cigaret ani ostré předměty.
- Nepoužívejte vysavač k rozstříkávání či odstraňování hořlavých kapalin, čisticích prostředků, aerosolů nebo jejich výparů, protože hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu.
- Při vysávání nepřejíždějte vysavačem přes síťovou šňůru ani neodpojujte vidlici ze zásuvky tahem za síťovou šňůru.
- Při vysávání nestůjte na síťové šňůře ani si ji neovíjete kolem paží či nohou.
- Při úklidu schodů nestavte vysavač na vyšší schod, než se nacházíte vy.
- Nepoužívejte vysavač, pokud se vám zdá, že je vadný. Jestliže je poškozena síťová šňůra, OKAMŽITĚ přestaňte vysavač používat: Síťovou šňůru musí vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti Hoover, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

SEZNÁMENÍ S VYSAVAČEM

A. Plovák a plováková klec	N. Foukací adaptér
B. Výstupního filtru	O. Bezpečnostní západky
C. Vypínač	P. Místo na parkování hubice
D. Přípojka hadice	Q. Nástavce kombinované podlahové hubice
E. Kolečka zásobníku	Q1. Plastový nástavec na koberce
F. Prodlužovací trubka	Q2. Štetinový nástavec na tvrdé podlahy
G. Hadice	Q3. Pryž na tekutiny
H. Držadlo hadice	R. Sáček na jednorázové použití
I. Kombinovaná podlahová hubice	S. Filtr před motorem
J. Převrtní držadlo	T. Hubice pro úklid obtížně dostupných míst
K. Síťová šňůra	U. Prachový kartáč
L. Zásobník na nečistoty	V. Vnitřní držadlo
M. Ukládací prostor na příslušenství a trubici	W. Nárazník
	X. Hadicová západka



SESTAVENÍ VYSAVAČE

Vybalte všechny díly vysavače.

1. Vyjměte kolečka ze zásobníku. K tomu účelu uvolněte bezpečnostní západky. Obráťte zásobník dnem vzhůru a zasuňte kolečka do příslušných otvorů.
2. Připojte hadici - zasuňte přípojku hadice do otvoru ve vysavači tak, aby šipka ukazovala vzhůru. Poté přípojkou otočte, aby zapadla do provozní polohy [5].

JAK POUŽÍVAT VYSAVAČ

1. Přesvědčte se, zda je vysavač správně sestaven a bezpečnostní západky jsou spolehlivě zajištěny.
2. Nasadte příslušenství, které potřebujete k úklidu.
3. Vysavač uvedete do chodu zapnutím vypínače (C).
4. Výkon lze nastavit regulátorem sání: [2]
Regulátor sání je otevřený = nižší výkon
Regulátor sání je zavřený = maximální výkon
5. Nastavte hubici na podlahu podle povrchu, který chcete čistit [3]:
 - 5.1 Štětiny na tvrdou podlahu (Q2)
 - 5.2 Pryž na tekutiny (Q3)
 - 5.3 Plastový nástavec na koberce (Q1)
6. Parkování a skladování - pružnou hadici a trubici lze zaparkovat na přechodnou dobu, když se používá [1], nebo do ukládací polohy, když se nepoužívá [3]: Sejměte hubici, trubice a hadici. Obtočte pružnou hadici kolem výrobku a zaparkujte držadlo hadice na výrobku [4]. Hubici složte do parkovací štěrbin na nádržce. Trubice nasadte do zbývajících parkovacích štěrbin.

Suché vysávání

POZNÁMKA: Po mokré m vysávání musí vysavač dokonale vyschnout.

1. Přesvědčte se, zda filtr před motorem je správně nasazen. **V žádném případě nepoužívejte vysavač bez filtrů nebo s poškozenými filtry.**
2. Přesvědčte se, zda je prachový sáček správně nasazený [9].
3. Jestliže vysavač ztrácí sací výkon, přerušte úklid a zkontrolujte prachový sáček Podle potřeby ho vyměňte. Prachový sáček má zásadní důležitost při vysávání jemného prachu (např. popele, cementu, atd.). Nicméně doporučuje se i k běžnému použití, protože nejen zlepšuje zachycování prachu, ale rovněž chrání motor a filtr předřazený před motorem.

Mokré vysávání

POZNÁMKA: V žádném případě nepoužívejte prachový sáček při odstraňování kapalin.



1. Jestliže plovákový vypínač vysavače je aktivován a sací výkon poklesne, laskavě přerušte úklid a vyprázdněte zásobník. **[8]**
2. Delší používání vysavače v takovém stavu může způsobit jeho poškození.
3. Po použití vždy vysavač vyprázdněte a nechte oschnout.

POZNÁMKA: Doporučuje se, ale není to nutné, při vysávání tekutin odstranit předmotorový filtr.

Foukací adaptér

Čistič lze použít jako foukač pro zbytky, prach, apod.:

1. Vypněte spotřebič
2. Sundejte hadici a sáček, pokud je nasazený.
3. Vyjměte výstupní filtr **[7]**.
4. Nasadte hadici na foukací adaptér **[7]**.
5. Zapněte spotřebič.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Viz specifikace modelu na štítku obalového materiálu, v níž je uvedeno příslušenství pro jednotlivé modely. Veškeré příslušenství lze zakoupit samostatně u společnosti Hoover. (Viz část Náhradní díly a spotřební materiál Hoover).

Veškeré příslušenství lze upevnit na konec hadice nebo teleskopické trubice.

Všechna příslušenství patří k výrobku, hadice i trubice jsou umístěny na výrobku [3].

Podlahová kombinovaná hubice (I) - Existují tři různé vyměnitelné vložky, které můžete zvolit podle povrchu, jenž potřebujete vyčistit **[3]**:

(Q3) pryžová stěrka umožňující sebrat tekutinu,

(Q2) štětiny na tvrdou podlahu,

(Q1) plastový nástavec na koberec.

Chcete-li sejmut vložku, zatlačte na postranní spony na horním povrchu hubice a zatáhněte. Výměnu provádějte podle obrázku **[10]**.

Extra dlouhý štěrbinový nástroj (T) - Na rohy a obtížně přístupná místa.

Prachový kartáč (U) - Na měkký nábytek, tkaniny a čalounění.

Parketová hubice Caresse* – Pro šetrné čištění parket a jiných citlivých podlahových krytin.

Miniturbohubice* – Miniturbohubici používejte pro úklid schodišť nebo pro hloubkové čištění textilních povrchů a jiných obtížně přístupných ploch.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte miniturbobubici na čištění koberců s dlouhými trásněmi, pelíšků domácích zvířat a koberců s vlasem delším než 15 mm. Pokud se kartáče otáčejí, hubice nesmí zůstat na jednom místě.

ÚDRŽBA VYSAVAČE

Vyjmutí a výměna prachového sáčku

1. Vypněte vysavač.
2. Před vyjmutím prachového sáčku odpojte přípojku hadice.
3. Uvolněte bezpečnostní západky a sejměte horní kryt.
4. Rámeček prachového sáčku vytáhněte v kolmém směru. Rámeček sáčku je opatřen závěrem, který zabraňuje vysypání prachu. Přesvědčte se, zda se závěr nachází v zajištěné poloze.
5. Nasadte nový sáček. Zasuňte rámeček do drážek uvnitř zásobníku, přičemž se přesvědčte, zda se uzávěr nachází nahoře [9].

Vyprázdnění zásobníku na kapalinu

1. Vypněte vysavač.
2. Uvolněte bezpečnostní západky a sejměte horní kryt.
3. Pomocí vnitřního držadla vylijte tekutinu do vhodného zdroje [8].

Údržba filtru

1. Oba filtry lze vyprat v teplé vodě s mýdlem, avšak před opětovnou montáží do provozní polohy musí dokonale vyschnout. Společnost Hoover doporučuje dodržet dobu schnutí alespoň 24 hodin.
2. Při vyjímání filtru před motorem prostě snímek filtr z plovacího klece [6].
3. K výměně filtru před motorem prostě nasadte filtr na plovákovou klec tak, aby byla filtrem zcela zakryta.

KONTROLNÍ SEZNAM UŽIVATELE

Pokud máte jakýkoli problém s výrobkem, proveďte kontrolu podle tohoto seznamu, než se obrátíte na autorizovaný servis Hoover.

- Funguje správně elektrická zásuvka, k níž je připojen vysavač? Zkontrolujte ji pomocí jiného spotřebiče.
- Je prachový sáček/zásobník plný? Laskavě zkontrolujte vysavač.
- Není ucpaný filtr? Viz bod "Údržba filtru", která uvádí návod k čištění filtru.



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Náhradní díly a spotřební materiály Hoover

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u místního prodejce výrobků Hoover nebo přímo od společnosti Hoover. V objednávce dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.

Spotřební materiál:

- | | |
|----------------------|----------------|
| • Papírový sáček | H66-35600852 |
| • Látkový vak | H66C- 35600996 |
| • Filtr před motorem | S110- 35601067 |
| • Výstupního filtru | T104-35601066 |

Náhradní díly:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • Pružná hadice | D104-35600855 |
| • Podlahová kombinovaná hubice | G119-35601068 |
| • Hubice na koberce a podlahy | G95-35600856 |
| • Hubice pro šetrný úklid | G96-35600857 |
| • Miniturbohubice | J26-35600543 |
| • Mokrá hubice | G106-35600914 |

Servis společnosti Hoover

S opravami se obraťte vždy na autorizované servisní středisko společnosti Hoover.

Životní prostředí

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o vyřazených elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet případným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak mohlo docházet při nesprávné manipulaci s tímto výrobkem.

Symbol na výrobku označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Musí být dodán do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Další informace o manipulaci, novém využití a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u služby pro sběr domovního odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

Záruka

Záruční podmínky pro tento spotřebič stanoví náš zástupce v zemi, v níž je spotřebič prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si zařízení zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit účtenku nebo doklad o nákupu. Právo změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.