



HOOVER

MICROWAVE OVENS
USER INSTRUCTIONS

GB

FOURS A MICRO-ONDES
MANUEL D' INSTRUCTIONS

FR

FORNI A MICROONDE
MANUALE DI ISTRUZIONI


IT

FORNO DE MICRO-ONDAS
INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

PT



HOOVER

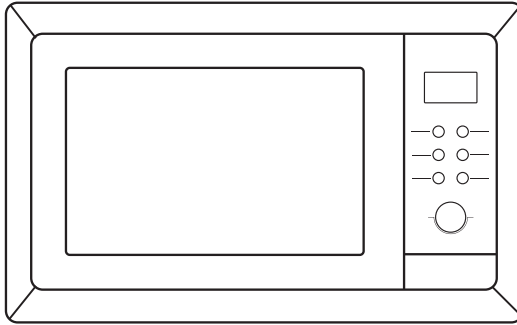

Microwave Oven

INSTRUCTION MANUAL

MODEL:HMG 171 X

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

By placing the CE (**CE**) marking on this product , we declare ,on our own responsibility, compliance to all of European safety ,health and environmental requirements stated in the legislation for this product.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	HMG 171 X
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1050W
Rated Output Power(Microwave):	700W
Rated Input Power(Grill):	1000W
Oven Capacity:	17L
Turntable Diameter:	Ø245mm
External Dimensions(LxWxH):	595x343x382mm
Net Weight:	Approx. 14.5 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
15. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.

20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
24. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
26. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
27. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
28. Steam cleaner is not to be used.
29. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
30. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

31. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
32. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
33. Surface of a storage cabinet can get hot.

**READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE**

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. **Cleaning Tip**---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils Remarks

Aluminum foil	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils Remarks

Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

- Glass tray 1
- Turntable ring assembly 1
- Instruction Manual 1

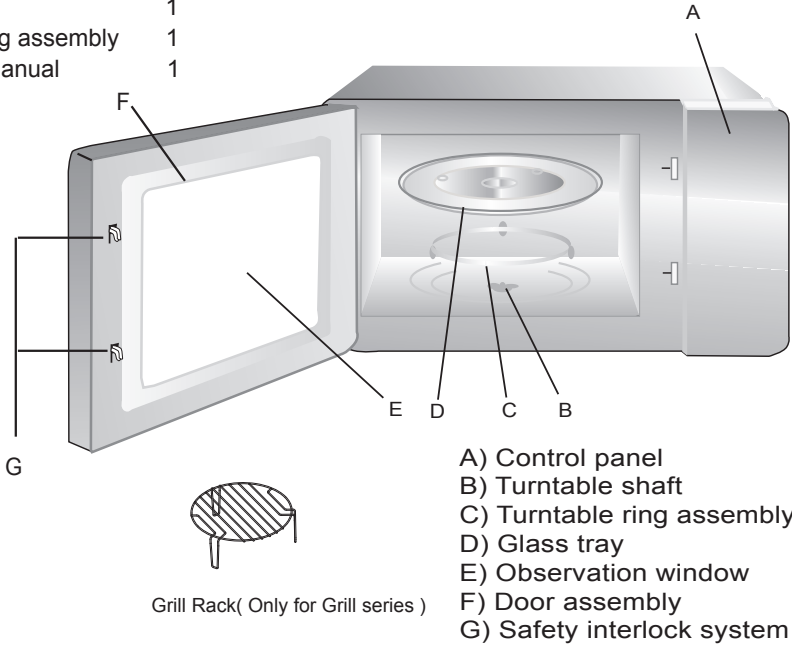

Turntable Installation

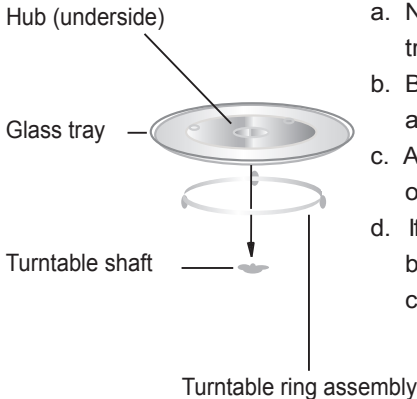

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Installation and connection

- 1.This appliance is only intended for domestic use.
- 2.This oven is intended for built-in use only.It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
- 4.The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard(at lease 55cm deep and 85cm off the floor).
- 5.The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
- 6.The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
- 7.The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician.If the plug is no longer to accessible following installation,an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at lease 3mm.
- 8.Adapters,multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surfacemay be hot during operation.




Operation Instructions


1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the LED will display "0:00", buzzer will ring once.

1) Press "   ", the hour figures will flash.


2) Turn "  " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

3) Press "   ", the minute figures will flash.

4) Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.

5) Press "   " to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light.

Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered.


2) During the process of clock setting, if you press "  STOP ", the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

Press "    ", the LED will display "P100". Press




"    " for times or turn "  " to choose the power you want,





and "P100", "P80" "P50", "P30" or "P10" will display for each added press. Then


press "  START " to confirm, and turn "  " to set cooking time from


0:05 to 95:00. Press "  START " again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press "    " once, the screen display "P100".

2) Press "    " once again or turn "  " to choose 80% microwave power.

3) Press "  START " to confirm, and the screen displays "P 80".

4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".

5) Press "  START " to start cooking .

Note: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:








0---1 min	:	5 seconds
1---5 min	:	10 seconds
5---10 min	:	30 seconds
10---30 min	:	1 minute
30---95 min	:	5 minutes

"    " Pad instructions




Order	Display	Microwave Power	Grill Power
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

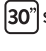



3. Grill or Combi. Cooking


Press "    " once, "P100" displays and then press


"    " for times or turn the "  " to choose the power you want, and "G", "C-1" or "C-2" will display for each added press. Then press "  " to confirm, and turn "  " to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press "  " again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press "    " once, the screen display "P100".

2) Press "    " times or turn "  " to choose combi. 1 mode.

3) Press "  " to confirm, and the screen displays "C-1".




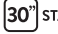
4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".

5) Press "  " to start cooking .



Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal.


In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then if no operation the oven will continue cooking.


4. Quick Start

- 1) In waiting state, Press "  " to start cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
- 2) In microwave, grill, combi. cooking or time defrost state, each press of "  " can increase 30 seconds of cooking time.
- 3) In waiting state, turn "  " anti-clockwise to set cooking time with 100% microwave power, then press "  " to start cooking.



5. Defrost By Weight


- 1) Press "   " once, and the oven will display "dEF1".


- 2) Turn "  " to select the weight of food from 100 to 2000 g.

- 3) Press "  " to start defrosting.


6. Defrost By Time



- 1) Press "   " twice, and the oven will display "dEF2".

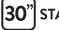
- 2) Turn "  " to select the defrost time.

- 3) Press "  " to start defrosting.


7. Auto Reheat


- 1) Press "  " once, and the LED will display "200".


- 2) Press "  " more times or turn "  " to choose the weight of food, and "400" or "600" g will be selected.


- 3) Press "  " to start cooking.

8. Auto Menu


- 1) Turn "  " right to choose the menu, and "A-1" to "A-8" will display, which means pizza, potato, meat, vegetable, fish, pasta, soup and porridge.

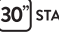
- 2) Press "  " to confirm.


- 3) Turn "  " to choose the default weight as the menu chart.

- 4) Press "  " to start cooking.

Example: If you want to use "Auto Menu" to cook fish for 350g.

- 1) Turn "  " clockwise till "A-5" display.

- 2) Press "  " to confirm.

3) Turn "  " to select the weight of fish till "350" display.

4) Press "  " to start cooking.

The menu chart:

Menu	Weight	Display
A-1 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-2 Potato	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-3 Meat	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-4 Vegetable	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-5 Fish	250 g	250 g
	350g	350g
	450 g	450 g
A-6 Pasta	50g(with 450 cold water)	50g
	100g(with 800 cold water)	100g
A-7 Soup	200ml	200ml
	400ml	400ml
A-8 Porridge	550g	550g
	1100g	1100g




9. Program set in Advance





1) Set the clock first. (Consult the instruction of clock setting.)




2) Input the cooking program. Two stages can be set at most.


Defrost should not be set as the cooking program.

Example: If you want to cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:

a. Press "    " once, the screen display "P100".


b. Press "    " once again or turn "  " to choose 80% microwave power.


- c. Press " " to confirm, and the screen displays "P 80".
- d. Turn " " to adjust the cooking time till the oven displays "7:00".
- After the aboved steps, be careful not to press " " to start cooking.

3) Press "  ", the hour figures will flash.

4) Turn " " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

5) Press "  ", the minute figures will flash.



6) Turn " " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.


7) Press " " to finish setting. If the door is closed, buzzer will ring twice when the time arrives, then cooking will start automatically.




10. Multi-section cooking





At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section.


Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:


1) Press "  " twice, and the oven will display "dEF2".


2) Turn " " to select the defrost time till "5:00" display.

3) Press "   " once, the screen display "P100".








4) Press "   " once again or turn " " to choose 80% microwave power.

5) Press " " to confirm, and the screen displays "P 80".



6) Turn " " to adjust the cooking time till the oven displays "7:00".

7) Press " " to start cooking, and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down; buzzer will sound once again entering the second cooking. when cooking finish, buzzer sounds five times.

11. Inquiring Function

- (1) In states of microwave, grill and combination cooking, press "  ", the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state;
- (2) In cooking state, press "  " to inquire the time and the time will display for 3 seconds.
- (3) In preset state, press "  " to inquire the preset time, and the preset time will display for 3 seconds.

12. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press "^{STOP}" for 3 seconds, there will be a long beep denoting entering the children-lock state and the locked indicator will display if the time has been set, otherwise, the LED will display "".

Lock quitting: In locked state, press "^{STOP}" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

Trouble shooting

If something does trouble shooting; before seeking assistance carry out the following checks first.

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.

CUSTOMER ASSISTANCE SERVICE

If you cannot identify the cause of the operating anomaly: switch off the appliance (do not subject it to rough treatment) and contact the Assistance Service.

PRODUCT SERIAL NUMBER. Where can I find it?

It is important that you to inform the Assistance Service of your product code and its serial number (a 16 character code which begins with the number 3); this can be found on the guarantee certificate or on the data plate located on the appliance.

It will help to avoid wasted journeys to technicians, thereby (and most significantly) saving the corresponding callout charges.




This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



HOVER

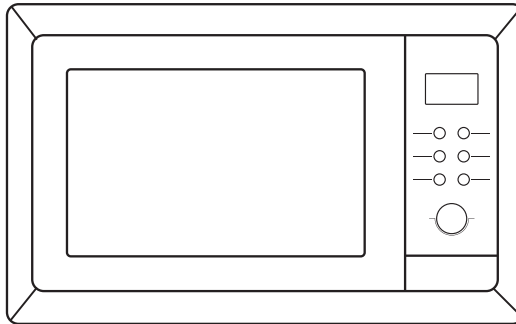

Four à micro-ondes MANUEL D'INSTRUCTIONS MODELES: HMG 171 X

Avant d'utiliser le four à micro-ondes lire attentivement ces instructions et les conserver précieusement.

Si vous suivez les instructions décrites ci-après, votre four vous garantira un service excellent pendant de longues années.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS AVEC SOIN

Ce produit est marqué conformément aux exigences de la réglementation en vigueur relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques résultant de la directive européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012, modifiant la directive 2002/96/CE »
12/19/EU on WEEE

PRECAUTIONS AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES EXPOSITIONS EXCESSIVES A L'ENERGIE DES MICRO-ONDES.

(a) Ne jamais faire fonctionner le four avec la porte ouverte, ceci pourrait provoquer une exposition dangereuse à l'énergie du micro-onde. Important: ne pas forcer ou rompre les fermetures de sécurité.

(b) Ne positionner aucun objet entre la partie antérieure du four et la porte, ne pas laisser s'accumuler des résidus de graisses ou de détergents sur les surfaces des joints d'étanchéité.

(c) ATTENTION: si la porte ou le joint sont endommagées, le four ne doit pas être utilisé tant que n'est pas effectuée la réparation par un personnel compétent.

INDEX

Si l'appareil n'est pas bien nettoyé, la surface externe peut être endommagée et donc réduire la durée de l'appareil ou encore l'exposer à des situations dangereuses.

Spécificités techniques

Modèles	HMG 171 X
Tension standard de l'appareil	230V~50Hz
Puissance nominale en entrée (Micro-onde)	1050W
Puissance nominale en sortie (Micro-onde)	700 W
Puissance nominale en entrée (Grill)	1000W
Capacité volumétrique du four	17 L
Diamètre du plat tournant	∅ 245mm
Dimensions externes(LxPxH)	595 x 343 x 382 mm
Poids net	14.5 kg

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR VOTRE SECURITE ATTENTION

Afin de diminuer le risque d'incendie, court-circuit, dommages aux personnes ou exposition excessive à l'énergie des micro-ondes durant l'utilisation de l'appareil, nous vous conseillons de suivre les précautions de base suivantes:

- 1.Attention: Liquides ou autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des flacons fermés hermétiquement car ils sont susceptibles d'exploser.
- 2.Attention: il est dangereux pour tout personnel non spécialisé de démonter la couverture de protection prévue pour garantir la protection contre l'exposition à l'énergie à micro-ondes.
- 3.Attention: Ne permettez l'utilisation du four à des enfants qu'après leur avoir donné les instructions appropriées pour une correcte utilisation et les avoir mis en garde contre les risques encourus en cas d'une utilisation inappropriée.
- 4.Attention: Quand le four est utilisé en mode combiné, les enfants ne peuvent l'utiliser qu'en présence d'un adulte ceci en raison de la température émise (seulement pour le modèle avec grill)
5. Utilisez seulement des ustensiles appropriés pour l'utilisation du four à micro-ondes.
6. Le four doit être nettoyé régulièrement , tout dépôt d'aliment doit être éliminé.
7. Lire et suivre les données spécifiques "Précautions afin d'éviter d'éventuelles expositions excessives à l'énergie à micro-ondes ".
8. Quand vous réchauffez des aliments en récipients de plastique ou en carton, contrôler le four en raison du risque d'incendie.

9. Si vous constatez la présence de fumée, éteindre ou débrancher la prise de courant et laisser la porte du four fermée afin d'étouffer toutes flammes éventuelles.
10. Ne pas cuire de façon excessive les aliments.
11. Ne jamais utiliser la cavité du four comme récipient. Ne pas laisser des produits comme du pain, des biscuits à l'intérieur du four.
12. Oter les fermetures en métal ou poignées métalliques des récipients de métal ou de carton avant de les mettre dans le four.
13. Installer et positionner le four selon les instructions fournies pour l'installation.
14. Les oeufs durs ou avec leur coquille ne doivent être réchauffés dans le four à micro-ondes parce qu'ils sont susceptibles de provoquer une explosion même une fois la cuisson terminée.
15. Utiliser cet appareil seulement selon l'usage indiqué par le présent manuel d'instructions . Ne jamais utiliser de produits ou vapeurs corrosives dans cet appareil électroménager. Ce four est spécifiquement conçu pour réchauffer. Il n'est pas étudié pour des utilisations industrielles ou en laboratoire.
16. Si le fil d'alimentation fourni est endommagé, il doit être substitué par le fabricant, par son service d'entretien ou par une personne qualifiée ceci afin de prévenir toutes situations dangereuses.
17. Ne jamais stocker ou utiliser cet appareil à l'extérieur.
18. Ne pas utiliser ce four à proximité d'eau, dans un évier humide ou près d'une piscine.
19. La température des surfaces accessibles pourrait être élevée durant le fonctionnement du four. Tenir le fil d'alimentation loin de toute source de chaleur et en aucun cas ne jamais couvrir le four.
20. Ne jamais laisser le fil d'alimentation suspendu sur le bord d'une table ou d'un plan de travail.

21. La non observation des conditions normales d'entretien pourrait endommager les surfaces, causer une réduction de la durée de vie de l'appareil mais aussi provoquer des situations dangereuses.
22. Le contenu de biberons ou les flacons d'aliments pour bébés doivent être mélangés ou agités et la température de ces derniers doit être contrôlée afin d'éviter toutes brûlures.
23. Le réchauffement à micro-ondes de boissons peut provoquer un processus d'ébullition retardée, par conséquent, faire attention quand vous manipulez le flacon.
24. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été formées à l'utilisation de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.
25. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
26. Le four micro-onde ne doit pas être placé à l'intérieur des compartiments prévus au stockage de la nourriture, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.
27. L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec un minuteur externe ou un système de contrôle externe.
28. Avertissement: il convient de débrancher l'appareil pour changer l'ampoule afin d'éviter la possibilité d'une électrocution.
29. Les parties accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.
30. Le tiroir de rangement peut devenir chaud.
31. Ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif et un racloir métallique pour nettoyer la porte verre du micro-onde qui peuvent rayer la surface et briser la verre.
32. Pendant l'utilisation l'appareil devient chaud. Faites attention à éviter de toucher les éléments chauds à l'intérieur du micro-onde.
33. Utilisez seulement la température recommandée pour le four (pour les fours équiper d'une sonde de température).

34. Positionner la partie arrière du micro-ondes contre un mur.

35. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de l'âge de 8 ans et plus et les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas d'expérience et des connaissances en rapport, si elles ont été supervisées et formées sur l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et qu'elles ont compris les risques possibles. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être effectués par les enfants sans surveillance.

36. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

37. En cas de dégagement de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes

38. Cet appareil est conçu pour usages domestiques et d'autres usages analogues tels que:

- les zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de résidence; - les fermes;
- les environnements de chambre d'hôte.

39. **AVERTISSEMENT:** L'appareil et ses accessoires se chauffent pendant le fonctionnement. Il faut veiller à éviter de toucher les pièces chauffantes. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart ou surveillés en permanence.

40. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (Pour les fours avec une porte décorative.)

41. Il est interdit d'utiliser le nettoyeur à vapeur.

42. La surface du tiroir de rangement peut être chaude.

43. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la vitre de la porte du four car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut briser la vitre.

LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Instructions pour diminuer le risque de dommages aux personnes

Installation de la prise de terre

DANGER

Danger de décharge électrique

Toucher certains composants internes peut provoquer d'importants dommages aux personnes ou la mort. Ne jamais démonter l'appareil.

ATTENTION

Danger de décharge électrique Une utilisation incorrecte de la prise de terre peut provoquer une décharge électrique. Ne pas connecter au réseau électrique tant que l'appareil n'est pas correctement installé avec l'installation d'une prise de terre.

Pour diminuer le risque de dommages aux personnes
Connexion de la mise à terre

NETTOYAGE

S'assurer que le four est débranché du réseau électrique.

1. Après utilisation, nettoyer les surfaces internes du four avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyer correctement les accessoires avec de l'eau savonneuse.
3. Le cadre de la porte, le joint d'étanchéité et les parties connexes doivent être nettoyés si besoin, avec de l'eau savonneuse. Cet appareil électroménager doit être relié à la prise de terre. En cas de court-circuit électrique, la terre diminue le risque de décharge électrique fournissant une voie de sortie au courant électrique. Cet appareil est fourni avec un fil d'alimentation doté d'un fil de terre et d'une fiche de branchement avec terre. La fiche doit être insérée dans une prise de courant correctement installée et donc dotée

d'une liaison avec la terre. Contactez un électricien qualifié au cas où vous ne comprenez pas correctement les instructions pour la mise à terre ou au cas où vous avez un doute sur l'exactitude de la connexion à la terre de l'appareil . Au cas où il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utiliser uniquement une rallonge à trois sorties comprenant une fiche bipolaire avec cannelure pour la mise à terre ainsi que 2 contacts pour la mise à terre. Une fiche bipolaire munie d'un contact pour la terre est appropriée pour la prise du four.

Le fil électrique fourni avec l'appareil est délibérément court afin de diminuer la possibilité de trébucher ou de l'arracher de la prise, risques possibles avec un fil plus long:

- 1) La tension nominale indiquée sur le fil ou sur la rallonge devraient être au moins équivalents à la tension nominale de l'appareil.
- 2) La rallonge doit être un fil à trois sorties avec mise à terre.
- 3) Le fil long doit être mis de façon à ne pas pendre du plan de travail ou de la table, doit être éloigné de la portée des enfants qui pourraient le tirer ou trébucher de façon impromptue.

USTENSILES

ATTENTION

Risque de dommages aux personnes

Il est dangereux d'effectuer, sans une compétence spécifique, des réparations ou opérations d'entretien prévoyant le démontage du couvercle prévu pour garantir la protection à l'exposition de l'énergie à micro-ondes.

Se référer aux instructions du paragraphe "Matériaux qui peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes ou qui doivent être évités dans le four à micro-ondes."

Certains ustensiles non métalliques peuvent être non appropriés pour l'utilisation du four à micro-ondes. En cas de doute, il est possible d'essayer l'ustensile en question suivant la procédure suivante.

Test des ustensiles:

1. Remplir un récipient spécial pour micro-ondes avec une tasse d'eau froide (250 ml) et y mettre l'ustensile en question .
2. Cuire à température maximale durant 1 minute.
3. Toucher avec précaution l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne pas l'utiliser pour la cuisson à micro-ondes .
4. **Ne jamais dépasser le temps de cuisson d'une minute.**

Matériaux qui peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes

Pellicule en aluminium	Seulement comme protection. De petits morceaux lisses peuvent être utilisés pour couvrir des parties fines de viande ou volaille afin d'éviter une cuisson excessive . Il peut se former un arc si la pellicule est trop près de la paroi du four. La pellicule doit être positionnée à une distance minimum de 1 pouce (2,5 cm) des parois du four.
Récipients en terre cuite	Suivre les instructions du producteur. Le fonds du récipient en terre cuite doit être positionné à au moins 3/16 de pouce (5mm) au dessous du plat tournant. Une utilisation incorrecte pourrait provoquer la rupture du plat tournant.
Assiettes de table	Seulement celles appropriées pour l'utilisation dans un four à micro-ondes. Suivre les instructions du producteur. Ne pas utiliser des plats cassés ou ébréchés.
Flacons en verre	Oter toujours le couvercle. Utiliser seulement pour réchauffer les aliments jusqu'à tant qu'ils soient chauds. Certains récipients en verre ne sont pas résistants à la chaleur et pourraient donc se casser.
Produits en verre	Utiliser seulement des produits en verre résistants à la chaleur et appropriés pour l'utilisation au four. S'assurer qu'ils ne comportent pas des bords en métal. Ne pas utiliser des plats cassés ou ébréchés.
Sachets pour la cuisson au four	Suivre les instructions du producteur. Ne pas fermer avec des fermetures métalliques. Faire des entailles pour laisser s'échapper la vapeur .
Tasses et plats en plastique	Cuire ou réchauffer pour des temps très courts. Ne pas s'éloigner du four durant la cuisson.

Serviettes en papier	Utiliser pour couvrir les aliments pendant le réchauffement afin d'absorber la graisse éventuelle. Utiliser et contrôler seulement pour des temps de cuisson brefs.
Papier sulfurisé	Utiliser comme couverture pour prévenir éclaboussures ou pour couvrir la vapeur .
Plastique	Seulement plastique appropriée pour le four à micro-ondes. Suivre les instructions du producteur. Doit être indiquée "compatible pour micro-ondes". Certains récipients en plastique ramollissent quand les aliments réchauffent. Les sacs et sachets pour la cuisson et sacs en plastique fermés hermétiquement doivent être troués comme indiqué sur l'emballage même
Pellicule transparente	Seulement celle appropriée pour l'utilisation au four à micro-ondes. L'utiliser pour couvrir les aliments durant la cuisson afin de maintenir l'humidité. S'assurer que la pellicule transparente n'entre pas en contact avec les aliments.
Thermomètres	Seuls ceux appropriés pour l'utilisation des fours à micro-ondes (thermomètres pour viandes et gâteaux).
Papier oléagineux	Utiliser pour couvrir les aliments et prévenir les débordements et maintenir l'humidité. .

Matériaux à éviter dans les fours à micro-ondes

Barquettes en aluminium	Peut provoquer la formation d'un arc. Transvaser les aliments dans des plats appropriés pour l'utilisation en fours à micro-ondes.
Récipients pour aliments en carton avec poignée en métal	Peut provoquer la formation d'un arc. Transvaser les aliments dans des plats appropriés pour l'utilisation au four à micro-ondes..
Ustensiles en métal	Le métal protège les aliments de l'énergie à micro-ondes. Le métal peut provoquer la formation d'un arc .
Fermetures en métal	Peut provoquer la formation d'un arc et pourrait causer un incendie à l'intérieur du four.
Sachets en papier	Pourrait provoquer un incendie à l'intérieur du four.
Récipients en polystyrène ou polyuréthane	Les récipients pourraient fondre ou contaminer le liquide contenu lorsqu'ils sont exposés à de hautes températures.
Bois	Le bois sèche quand est utilisé dans les fours à micro-ondes et pourrait casser ou se fendre.

INSTALLER VOTRE FOUR


Noms des composants et des accessoires du four

Extraire le four de l'emballage ainsi que les accessoires qui se trouvent à l'intérieur du four.

Le four est fourni avec les accessoires suivants :

- 1 Plateau tournant en verre
- 1 Ensemble anneau rotatif
- 1 Manuel d'instructions


- A) Panneau de commandes
- B) Axe du plateau tournant
- C) Anneau de support
- D) Plat en verre
- E) Fenêtre d'observation
- F) Porte
- G) Système fermeture de sécurité

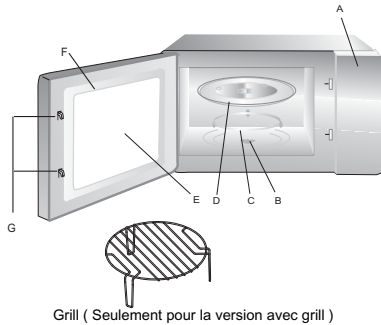

Attention: ne pas utiliser la grille métallique du modèle à micro-ondes. Toujours l'enlever quand on utilise la fonction micro-ondes!

Eteindre le four si la porte reste ouverte durant le fonctionnement.

Installation du plat tournant

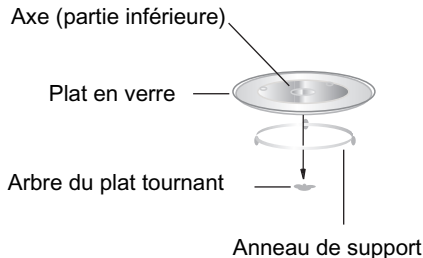

- a. Ne jamais positionner le plat en verre à l'envers. Le plat en verre ne doit jamais être bloqué.
- b. Tant le plat en verre que l'anneau de support doivent être toujours être utilisés durant la cuisson .
- c. Les aliments et récipients doivent toujours être positionnés sur le plat en verre durant la cuisson.
- d. Si le plat en verre ou l'ensemble anneau de support/plateau tournant devaient se fissurer ou se casser, contacter le centre d'assistance le plus proche.

Installation du plan de travail

Otez de l'emballage le four ainsi que tous les accessoires . Examiner le four afin de vérifier n'est pas endommagé ou que la porte n'est abîmée. Ne pas installer le four s'il est endommagé.

Partie intérieure: Enlever toutes les pellicules de protection présentes sur les surfaces de la partie intérieure du four à micro-ondes.

Ne pas enlever la fine pellicule marron claire collée sur la cavité du four, elle est prévue pour protéger le magnétron.

Installation et branchement

1. Cet appareil est uniquement destiné à l'usage domestique.
2. Ce four est uniquement destiné à être utilisé encastré. Il n'est pas destiné à être utilisé sur un meuble ou à l'intérieur d'un placard.
3. Veuillez respecter les instructions d'installation spécifiques.
4. L'appareil peut être installé dans un placard adossé au mur de 60 cm de large (d'au moins 55 cm de profondeur et à 85cm au-dessus du sol).
5. L'appareil est fourni avec une prise et ne doit être branché qu'à une prise avec terre correctement installée.
6. Le voltage principal doit correspondre au voltage spécifié sur la plaque signalétique.
7. Seul un électricien qualifié peut installer la prise et connecter les câbles. Si la prise n'est plus accessible suite à l'installation, un appareil de déconnexion multipolaire doit être présent du côté de l'installation avec une distance d'isolation d'au moins 3 mm.
8. Ne pas utiliser d'adaptateurs, de multiprises ni de rallonges.
Un excès de charge

La surface accessible pourrait être chaude durant le fonctionnement.






Instructions d'utilisation


1. Réglage de l'horloge



Branchez le micro-onde ; l'écran va afficher « 0 :00 » et l'appareil va sonner une fois.

1) Appuyez sur «   », les chiffres de l'heure vont clignoter.


2) Tournez la molette «  » pour changer l'heure, le nombre entré doit être compris entre 0 et 23.

3) Appuyez sur «   », les chiffres des minutes vont clignoter.




4) Tournez la molette «  » pour changer les minutes, le nombre entré doit être compris entre 0 et 59.






5) Appuyez sur «   » pour mettre fin au réglage de l'heure. « : » va clignoter et l'heure va s'afficher.


Note : 1) Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionne pas quand le micro-onde est allumé.


2) Si vous appuyez sur «  STOP » pendant le réglage de l'horloge, le four va revenir automatiquement à son état précédent.

2. Cuisson au micro-onde

Appuyez sur «    », l'écran va afficher « P100 ». Appuyez plusieurs fois sur



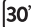

«    » ou tournez la molette «  » pour choisir la puissance que vous désirez. « P100 », « P80 », « P50 », « P30 » et « P10 » vont s'afficher successivement. Appuyez ensuite sur «  START » pour confirmer


et tournez «  » pour régler le temps de cuisson entre 0:05 et 95:00. Appuyez de nouveau sur


«  START » pour lancer la cuisson.

Exemple : Si vous voulez utiliser 80% de la puissance du micro-onde pendant 20 minutes, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1) Appuyez une fois sur «    », l'écran va afficher « P100 ».

2) Appuyez une nouvelle fois sur «    » ou tournez la molette «  » pour choisir 80% de la puissance du micro-onde.


3) Appuyez sur «  START » pour confirmer ; l'écran affiche « P 80 ».

4) Tournez la molette «  » pour régler le temps de cuisson jusqu'à voir s'afficher « 20:00 ».

5) Appuyez sur «  START » pour lancer la cuisson.

Note : Voici les indications pour régler le temps avec la molette :


0---1 min	: 5 secondes
1---5 min	: 10 secondes
5---10 min	: 30 secondes
10---30 min	: 1 minute
30---95 min	: 5 minutes



Ordre 	Affichage à l'écran	Puissance du micro-onde	Puissance du grill
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Cuisson au grill ou combinée

Appuyez une fois sur    ; « P100 » s'affiche. Puis appuyez sur

«    » plusieurs fois ou tournez la molette «  » pour choisir la puissance. « G », « C-1 » ou « C-





2 » vont successivement s'afficher. Appuyez ensuite sur «  START » pour confirmer et tournez la molette


«  » pour régler le temps de cuisson entre 0:05 et 95:00. Appuyez de nouveau sur «  START » pour


lancer la cuisson.

Exemple : Si vous voulez utiliser 55% de la puissance du micro-onde et 45% de la puissance du grill (C-1) pour cuire 10 minutes, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1) Appuyez une fois sur «    », l'écran va afficher « P100 ».

2) Appuyez plusieurs fois sur «    » ou tournez la molette «  » pour choisir le mode Combi 1.

3) Appuyez sur «  START » pour confirmer ; l'écran affiche « C-1 ».


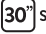


4) Tournez la molette «  » pour régler le temps de cuisson jusqu'à voir s'afficher « 10:00 ».

5) Appuyez sur «  START » pour lancer la cuisson.



Note : A la moitié du temps de cuisson du grill, le four sonne normalement deux fois.


Pour que le grill soit plus efficace, vous pouvez alors retourner l'aliment, refermer la porte puis le four continuera la cuisson sans autre manipulation.


4. Démarrage rapide

- 1) Depuis le mode de veille, appuyez sur «  START » pour commencer la cuisson à une puissance de 100%, chaque pression supplémentaire sur le bouton augmente le temps de cuisson de 30 secondes jusqu'à 95 minutes.
- 2) En mode de décongélation ou cuisson par micro-onde, grill ou combi, chaque pression sur «  START » augmente le temps de cuisson de 30 secondes.
- 3) Depuis l'mode de veille, tournez la molette «  » dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler le temps de cuisson à 100% de puissance, puis appuyez sur «  START » pour lancer la cuisson.



5. Décongélation en fonction du poids


- 1) Appuyez une fois sur «   », le four va afficher « dEF1 ».

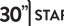
- 2) Tournez la molette «  » pour choisir le poids de l'aliment, entre 100 et 2000 g.

- 3) Appuyez sur «  START » pour lancer la décongélation.


6. Décongélation en fonction du temps



- 1) Appuyez deux fois sur «   », le four va afficher « dEF2 ».

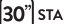
- 2) Tournez la molette «  » pour régler le temps de décongélation.

- 3) Appuyez sur «  START » pour lancer la décongélation.


7. Réchauffage automatique


- 1) Appuyez une fois sur «  », l'écran va afficher « 200 ».


- 2) Appuyez plusieurs fois sur «  » ou tournez la molette «  » pour régler le poids des aliments ; « 400 » ou « 600 » g sera sélectionné.

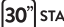
- 3) Appuyez sur «  START » pour lancer la cuisson.

8. Menu automatique


- 1) Tournez la molette «  » vers la droite pour naviguer dans le menu ; l'écran va afficher « A-1 » à « A-8 », ce qui désigne respectivement pizza, pommes de terre, viande, légumes, poisson, pâtes, soupe et porridge.


- 2) Appuyez sur «  START » pour confirmer.


- 3) Tournez la molette «  » pour choisir le poids par défaut comme indiqué dans le tableau du menu.

- 4) Appuyez sur «  START » pour lancer la cuisson.

Exemple : Si vous voulez utiliser le menu automatique pour cuire 350g de poisson :

- 1) Tournez la molette «  » dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que « A-5 » s'affiche.

- 2) Appuyez sur «  START » pour confirmer.

3) Tournez la molette  » pour régler le poids du poisson jusqu'à voir s'afficher « 350 ».

4) Appuyez sur «  START » pour lancer la cuisson.

Tableau du menu :

Menu	Poids	Affichage
A-1	200 g	200 g
Pizza	400 g	400 g
A-2	200 g	200 g
Pommes de terre	400 g	400 g
	600 g	600 g
	250 g	250 g
A-3 Viande	350 g	350 g
	450 g	450 g
	200 g	200 g
A-4 Légumes	300 g	300 g
	400 g	400 g
	250 g	250 g
A-5 Poisson	350 g	350 g
	450 g	450 g
	50 g (avec 450 ml d'eau froide)	50 g
A-6 Pâtes	100 g (avec 800 ml d'eau froide)	100 g
	200 ml	200 ml
A-7 Soupe	400 ml	400 ml
	550 g	550 g
A-8 Porridge	1100 g	1100 g





9. Préréglage


1) Commencez par régler l'horloge. (Consultez les instructions pour le réglage de l'horloge.)


2) Saisissez le programme de cuisson. Il est possible de programmer deux étapes au maximum. La décongélation ne doit pas être définie comme programme de cuisson.


Exemple : Si vous voulez cuire à 80% de la puissance du micro-onde pendant 7 minutes, vous pouvez suivre ces instructions :



a. Appuyez une fois sur «    », l'écran affiche « P100 ».


b. Appuyez de nouveau sur «    » ou tournez la molette «  » pour régler la puissance du micro-onde à 80%.



c. Appuyez sur «  START » pour confirmer, l'écran affiche « P 80 ».


d. Tournez la molette «  » pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche « 7 :00 ».


Suite aux étapes précédentes, faites attention de ne pas appuyer sur «  START » pour ne pas lancer la cuisson.

3) Appuyez sur «   », les chiffres de l'heure vont clignoter.

4) Tournez la molette  pour régler l'heure, le nombre entré doit être compris entre 0 et 23.

5) Appuyez sur «   », les chiffres des minutes vont clignoter.

6) Tournez la molette  pour régler les minutes, le nombre entré doit être compris entre 0 et 59.


7) Appuyez sur "  START " pour mettre fin au réglage. Si la porte est fermée, le four sonne deux fois quand l'heure programmée arrive, puis la cuisson commence automatiquement.

10. Cuissons successives





On peut définir un maximum de 2 parties pour la cuisson. En cuisson successive, si l'une des parties est la décongélation, alors la décongélation doit être placée en premier.


Exemple : Si vous voulez décongeler un aliment pendant 5 minutes puis le cuire à 80% de la puissance du micro-onde pendant 7 minutes, vous pouvez suivre ces instructions :


1) Appuyez deux fois sur «   » ; le four affiche « dEF2 ».


2) Tournez la molette «  » pour régler le temps de décongélation jusqu'à voir s'afficher « 5:00 ».

3) Appuyez une fois sur «    », l'écran affiche « P100 ».








4) Appuyez de nouveau sur «    » ou tournez la molette «  » pour régler la puissance du micro-
onde à 80%.

5) Appuyez sur «  START » pour confirmer ; l'écran affiche « P 80 ».



6) Tournez la molette «  » pour régler le temps de cuisson jusqu'à voir s'afficher « 07:00 ».

7) Appuyez sur «  START » pour lancer la cuisson ; le four va sonner une fois pour la première partie, le temps de décongélation se décompte. Puis le four va sonner une nouvelle fois au début de la deuxième cuisson. Quand la cuisson se termine, le four sonne cinq fois.

11. Fonction interrogation

- 1) Dans les modes de cuisson par micro-ondes, grill et combinée, appuyez sur «    », la puissance actuelle sera affichée pendant 3 secondes. Après 3 secondes, le four va revenir à son état précédent.
- 2) Pendant la cuisson, appuyez sur «   » pour interroger l'horloge et l'heure va s'afficher pendant 3 secondes.
- 3) En mode pré-réglé, appuyez sur «   » pour interroger le temps de pré-réglage et il s'affichera pendant 3 secondes.

12. Fonction de sécurité enfants

Verrou : En mode veille, appuyez sur «  STOP » pendant 3 secondes ; vous allez entendre un long bip indiquant le passage à l'état de sécurité enfants et l'indicateur de sécurité va s'afficher si l'horloge a été réglée ; sans quoi l'écran affichera «  ».

Déverrouiller : En état verrouillé, appuyez sur «  STOP » pendant 3 secondes. Vous entendrez un long bip indiquant que la sécurité est désactivée.

Recherche des problèmes

Si vous avez besoin d'un dépannage, avant de contacter l'assistance, essayez de vérifier les choses suivantes.

NORMALE	
Interférence du four à micro-ondes sur la réception de la télévision	Peuvent intervenir des interférences avec le réception de radio ou télévision durant le fonctionnement du four à micro-ondes. Il s'agit d'un phénomène courant avec d'autres appareils électroménagers, tels que aspirateurs, ventilateurs électriques. Il s'agit de phénomène normal.
Faible éclairage	Durant la cuisson à micro-ondes à basse pression, la lumière du four peut diminuer. Il s'agit d'un phénomène normal.
De la vapeur s'accumule sur la porte, de l'air chaud sort des orifices d'aération	Durant la cuisson, la vapeur peut s'échapper des aliments. Une bonne partie de cette vapeur est évacuée par les orifices d'aération. Le reste de la vapeur peut s'accumuler sur les surfaces froides, telles la porte du four. Ceci est normal.
Le four est accidentellement allumé sans présence d'aliments à l'intérieur	Le fonctionnement du four pendant de brèves périodes sans présence d'aliments à l'intérieur n'endommage pas le four. Cette situation doit être évitée le plus possible.

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne s'allume pas	Le fil d'alimentation n'est pas correctement inséré dans la prise de courant	Débrancher la fiche de la prise, rebrancher après 10 secondes
	Le fusible saute ou entre en fonction l'interrupteur automatique	Substituer le fusible ou réparer l'interrupteur automatique (la réparation doit être effectuée par du personnel qualifié)
	Problèmes en sortie	Vérifier la sortie avec un autre appareil électroménager
Le four ne réchauffe pas	La porte n'est correctement fermée	Bien fermer la porte
Le plat en verre fait du bruit pendant le fonctionnement du four	Les roulements sont sales et présence de résidus sur le fond du four	Se référer au paragraphe "entretien du micro-ondes" pour nettoyer les surfaces sales.


SERVICE D'ASSISTANCE CLIENT Si vous ne pouvez pas identifier la cause de l'anomalie de fonctionnement : éteignez l'appareil (ne lui faites pas subir de mauvais traitement) et contactez le service d'assistance. NUMERO DE SERIE DU PRODUIT Où puis-je le trouver ? Il est important que vous fournissiez au service d'assistance le code et le numéro de série (un numéro à 16 chiffres qui commence par le numéro 3) de votre produit. Vous pouvez le trouver sur le certificat de garantie ou sur la place signalétique située sur l'appareil. Cela aidera les techniciens à éviter des déplacements pour rien, permettant ainsi (et surtout) d'économiser les frais d'intervention correspondants.



Cet appareil est en conformité avec la directive européenne 2012/19/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). En vous assurant que ce produit est détruit correctement, vous aiderez à empêcher des conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, que pourraient dans le cas contraire causer une gestion des déchets inappropriée à ce produit. Le symbole sur le produit indique qu'il ne peut pas être traité comme déchet domestique. Au contraire il devrait être apporté au point de ramassage le plus proche pour le recyclage des équipements électrique et électronique. L'élimination doit se faire conformément aux réglementations locales pour la gestion des ordures. Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, merci de contacter votre administration locale, le service de ramassage des déchets de votre habitation ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



HOVER

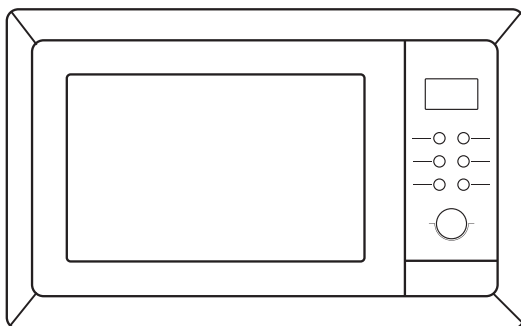

Forno a microonde

MANUALE DI ISTRUZIONI

MODELLI: HMG 171 X

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'utilizzo del forno a microonde e conservarle con cura.

Se seguirete le istruzioni qui contenute, il vostro forno vi garantirà un servizio eccellente per molti anni.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI CON CURA

Inserendo la marcatura CE(**CE**) su questo prodotto, si dichiara , sotto la nostra responsabilità , la conformità a tutti i requisiti sulla sicurezza europea, sulla salute e sull'ambiente stabiliti dalla legislazione per questo prodotto.

PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UN'ENERGIA ECCESSIVA DEL MICROONDE

(a) Non utilizzare il forno a microonde quando lo sportello è aperto perché ciò potrebbe comportare il rischio di esposizione all'energia prodotta dal forno stesso, con il conseguente rischio di danni per la salute. Non rompere o manomettere gli interblocchi di sicurezza.

(b) Non collocare alcun oggetto tra il lato anteriore del forno e lo sportello e rimuovere sempre tutto lo sporco e i residui di soluzioni detergenti dalle superfici di tenuta.

(c) **AVVERTENZA:** se lo sportello è aperto o le tenute sono danneggiate, non utilizzare il forno a microonde e farlo riparare da una persona competente.

AGGIUNTA

La mancata pulizia del forno a microonde potrebbe deteriorare le sue superfici, ridurre la vita utile del forno stesso e dar luogo a situazioni pericolose.

Specifiche tecniche

Modelli	HMG 171 X
Tensione nominale	230V~50Hz
Potenza nominale in ingresso (Microonde)	1050 W
Potenza nominale in uscita (Microonde)	700 W
Potenza nominale in ingresso (Grill)	1000 W
Capacità del forno	17 L
Diametro del piatto rotante	Ø 245 mm
Dimensioni esterne(LxPxH)	595 x 343 x 382 mm
Peso netto	14.5 kg

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA

Per limitare il rischio di scosse elettriche, lesioni personali o di un'esposizione a un'energia eccessiva del microonde, attenersi alle seguenti precauzioni di base durante l'uso del forno:

1. Avvertenza: non riscaldare liquidi e altri alimenti in contenitori chiusi poiché potrebbero esplodere.
2. Avvertenza: la copertura che protegge dall'esposizione all'energia prodotta dal forno a microonde deve essere rimossa solo da persone competenti.
3. Avvertenza: non permettere ai bambini di usare il forno senza la supervisione di un adulto se non sono state fornite loro istruzioni adeguate in modo che sappiano come usarlo in modo sicuro e siano consapevoli dei possibili rischi risultanti da un uso improprio.
4. Avvertenza: in modalità Combi, l'uso del forno è consentito ai bambini solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature alte prodotte in questa modalità (solo per i modelli muniti di grill).
5. Utilizzare solo utensili compatibili con i forni a microonde.
6. Pulire regolarmente il forno e rimuovere tutti i depositi di cibo.
7. Leggere e attenersi a quanto indicato nella sezione "PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UN'ECESSIVA ENERGIA DEL MICROONDE".
8. Durante il riscaldamento di alimenti contenuti in vaschette in plastica o carta, controllare il forno perché è possibile che i contenitori si incendino.

9. Se si nota la presenza di fumo, spegnere il forno o scollegarlo dall'alimentazione elettrica e chiudere lo sportello per impedire alle fiamme di propagarsi.
10. Non riscaldare eccessivamente gli alimenti.
11. Non utilizzare la cavità per conservare gli alimenti. Non conservare alimenti come pane, biscotti, ecc., all'interno del forno.
12. Rimuovere sempre i laccetti di chiusura e le impugnature in metallo dai sacchetti in carta o plastica prima di inserirli nel forno.
13. Installare e posizionare il forno solo in conformità a quanto indicato nelle istruzioni di installazione.
14. Non riscaldare uova racchiuse nel guscio o bollite per lunghi periodi di tempo nel microonde poiché potrebbero esplodere anche dopo il termine della cottura.
15. Utilizzare il forno solo per l'uso previsto e in conformità a quanto indicato in questo manuale. Non usare sostanze chimiche o vapori che potrebbero corrodere il forno. Questo forno è espressamente progettato per il riscaldamento di alimenti. Non è indicato per essere usato per applicazioni industriali o di laboratorio.
16. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un rappresentante o da una persona con analoga qualifica per evitare danni.
17. Non conservare o utilizzare il forno in ambienti aperti.
18. Non utilizzare il forno in presenza di acqua, in cantine umide o vicino a piscine.
19. La temperatura delle superfici esterne potrebbe raggiungere valori molto alti quando il forno è in uso. Le superfici si riscaldano durante l'uso. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde e non coprire nessuna delle aperture di ventilazione.

20. Non lasciare pendere il cavo di alimentazione dal bordo di un tavolo o banco.
21. La mancata pulizia regolare del forno potrebbe deteriorare le superfici, ridurre la vita utile del forno e causare situazioni pericolose.
22. Per evitare possibili ustioni, mescolare e agitare il contenuto di biberon e barattoli contenenti alimenti per neonati.
23. Il riscaldamento di bibite con il forno a microonde potrebbe provocare un'ebollizione ritardata. Manipolare il contenitore con estrema cautela.
24. Questo apparecchio non deve essere utilizzata da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e sufficiente conoscenza del suo utilizzo, a meno che ciò avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o siano state date istruzioni relative al suo utilizzo.
25. Verificare sempre che i bambini non giochino con la piastra.
26. Le unità non sono progettate per essere comandate mediante l'utilizzo di un timer esterno o un telecomando dedicato.
27. **AVVERTENZA:** per evitare possibili scosse elettriche, verificare che l'unità sia spenta prima di sostituire la lampadina.
28. Le parti accessibili potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Evitare che i bambini possano avvicinarsi. Non utilizzare sistemi di pulizia a vapore.
29. Non utilizzare detergenti aggressivi o raschietti in metallo appuntiti per pulire il vetro dello sportello perché potrebbero graffiare le superfici e scheggiare il vetro.
30. Il forno si riscalda durante l'uso. Fare attenzione a non toccare le resistenze all'interno del forno.

31. Utilizzare solo la sonda di temperatura consigliata per questo forno (per i modelli muniti di sonda di rilevamento della temperatura).
32. Posizionare la superficie posteriore contro il muro.
33. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni, da persone con ridotte capacità sensoriali o mentali o con poca esperienza che siano stati istruiti in merito all'uso dell'apparecchio in sicurezza e che siano consapevoli dei relativi rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio né eseguire operazioni di pulizia e manutenzione senza la supervisione di un adulto.
34. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata di bambini al di sotto degli 8 anni.
35. In caso di emissione di fumo, disattivare o scollegare l'apparecchio e tenere la porta chiusa al fine di fermare eventuali fiamme
36. L'apparecchio è destinato all'uso domestico e trova le seguenti applicazioni:
- personale di cucina all'interno di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
 - clienti di hotel, motel e altri ambienti abitativi;
 - Agriturismi;
 - bed and breakfast.
37. **ATTENZIONE:** l'apparecchio e le sue parti visibili si surriscaldano durante l'uso. Evitare accuratamente di toccare gli elementi incandescenti. Evitare l'uso da parte di bambini al di sotto degli 8 anni se non sotto la supervisione continua da parte di un adulto.
38. durante l'uso del forno a microonde lo sportello decorativo deve restare aperto (per modelli con uno sportello decorativo.)
39. Non pulire con l'uso del vapore.
40. la superficie di un cassetto può surriscaldarsi.
41. Non usare detergenti abrasivi acidi o spugnette abrasive di metallo per pulire lo sportello di vetro del forno poiché possono scheggiare la superficie e portare alla frantumazione del vetro.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE

Per ridurre il rischio di lesioni alle persone Collegamento del forno a microonde a terra

PERICOLO

Pericolo di scariche elettriche
Il contatto con alcuni componenti interni può causare lesioni personali gravi o la morte. Non smontare l'unità.

AVVERTENZA

Rischio di scosse elettriche
Un uso improprio del collegamento di terra può causare scosse elettriche. Collegare l'unità alla presa elettrica solo dopo che è stata installata e correttamente collegata a terra.

PULIZIA

Scollegare sempre l'unità dall'alimentazione elettrica.

1. Pulire l'interno del forno a microonde dopo l'uso con un panno leggermente inumidito.
2. Pulire gli accessori seguendo la normale procedura e utilizzando acqua e sapone.

3. Pulire a fondo il telaio dello sportello e i componenti vicini con un panno inumidito se sporchi.

L'unità deve essere dotata di messa a terra. In caso di cortocircuito, la messa a terra limita il rischio di scosse elettriche poiché fornisce un percorso per la dissipazione della corrente elettrica. Questo forno viene fornito con un cavo dotato di un filo e una spina di messa a terra. Deve essere collegato a una presa a muro correttamente installata e dotata di idonea messa a terra. Rivolgersi a un elettricista o a un tecnico qualificato se le istruzioni per la messa a terra non sono chiare o se si sospetta che l'unità non sia stata correttamente collegata a terra. Se si rende necessario utilizzare un cavo di prolunga, utilizzare solo con un cavo con 3 fili.

1. Insieme all'unità viene fornito solo un cavo di alimentazione corto per limitare al minimo il rischio di rimanere intrappolati o di inciampare.
2. Nel caso si utilizzi un cavo di alimentazione lungo o un cavo di prolunga:
 - 1) Verificare che le caratteristiche elettriche del set di cavi o del cavo di prolunga corrispondano o siano superiori a quelle dell'unità.
 - 2) Verificare che il cavo di prolunga sia un cavo di messa a terra con 3 fili.
 - 3) Disporre il cavo lungo in modo che non penda dal bancone o dal tavolo e possa quindi essere tirato da bambini o sia accidentalmente di intralcio.

UTENSILI

ATTENZIONE

Rischio di lesioni per il personale

E' da considerarsi pericoloso per chiunque non abbia una specifica competenza effettuare riparazioni o manutenzioni che prevedano la rimozione di un coperchio che garantisca una protezione dall'esposizione all'energia a microonde.

Fare riferimento alle istruzioni al paragrafo "Materiali che possono essere utilizzati nel forno a microonde o che devono essere evitati nel forno a microonde."

Potrebbero esserci utensili non metallici non idonei per utilizzo nel forno a microonde. In caso di dubbio, è possibile provare l'utensile in questione seguendo la seguente procedura.

Test degli utensili:

1. Riempire un contenitore idoneo per utilizzo nel forno a microonde con una tazza di acqua fredda (250 ml) e con l'utensile in questione.
2. Cuocere alla massima temperature per 1 minuto.
3. Cautamente toccare l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non utilizzatelo per cotture a microonde.
4. **Non superare il tempo di cottura di 1 minuto.**

Materiali che possono essere utilizzati nel forno a microonde

Pellicola di alluminio	Solo per protezione. Piccoli pezzi lisci possono essere utilizzati per coprire parti sottili di carne o pollame per prevenire una cottura eccessiva. E' possibile che si verifichi la formazione di arco se la pellicola è troppo vicina alle pareti del forno. La pellicola dovrebbe essere posizionata ad una distanza minima di 1 pollice (2,5 cm) dalle pareti del forno.
Contenitori in terracotta	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo di un contenitore in terracotta deve essere posizionato almeno 3/16 di pollice (5mm) sopra il piatto rotante. Un utilizzo non corretto potrebbe causare la rottura del piatto rotante.
Piatti da tavola	Solo quelli idonei per utilizzo in forni a microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti rotti o sbeccati.
Vasi in vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Utilizzare solo per scaldare il cibo solo sino a quando sarà caldo. Molti vasi in vetro non sono resistenti al calore e potrebbero rompersi.
Prodotti in vetro	Utilizzare solo prodotti in vetro resistenti al calore e idonei per utilizzo in forno, Assicuratevi che non vi siano bordi in metallo. Non utilizzare piatti rotti o sbeccati.
Borse per cottura in forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con chiusure metalliche. Praticare dei tagli per consentire la fuoriuscita di vapore.
Tazze e piatti di carta	Utilizzare per brevi periodi unicamente per cuocere/scaldare. Non lasciare il forno incustodito durante la cottura.

Tovaglioli di carta	Utilizzare per coprire il cibo durante il riscaldamento per assorbire eventuale grasso. Utilizzare, controllando, solo per cotture brevi.
Carta uso pergamena	Utilizzare come copertura per prevenire schizzi o come copertura per il vapore.
Plastica	Solo quella idonea per utilizzo in forni a microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Dovrebbe essere marcata "Idonea per microonde". Alcuni contenitori in plastica si ammorbidiscono quando il cibo in essi contenuto si scalda. Sacchetti per la cottura e borse in plastica chiuse ermeticamente dovrebbero essere tagliate o forate come indicato sull'imballo stesso.
Pellicola in plastica	Solo quella idonea a utilizzo in forni a microonde. Utilizzare per coprire il cibo durante la cottura per mantenere l'umidità. Assicurarsi che la pellicola in plastica non entri in contatto con il cibo.
Termometri	Solo quelli idonei per utilizzo con forni a microonde (termometri per carne e per dolci).
Carta oleata	Utilizzare per coprire il cibo per prevenire schizzi e mantenere l'umidità.

Materiali da evitare nei forni a microonde

Vassoi in alluminio	Può causare la formazione di arco. Trasferire il cibo in piatti idonei per utilizzo in forni a microonde.
Contenitori per alimenti in cartone con maniglie in metallo	Può causare la formazione di arco. Trasferire il cibo in piatti idonei per utilizzo in forni a microonde.
Utensili in metallo o	Il metallo protegge il cibo dall'energia a microonde. Il metallo può causare la formazione di arco.
Chiusure in metallo	Può causare la formazione di arco e potrebbe causare un incendio all'interno del forno.
Sacchetti di carta	Potrebbe causare un incendio all'interno del forno.
Contenitori in polistirene o poliuretano	I contenitori potrebbero sciogliersi o contaminare il liquido interno quando esposti ad alte temperature.
Legno	Il legno si asciuga quando utilizzato in forni a microonde e potrebbe dividersi o rompersi.

INSTALLARE IL VOSTRO FORNO


Nomi dei componenti e degli accessori del forno

Estrarre il forno e tutti i materiali dall'imballo e dalla cavità del forno.

Il forno è fornito con i seguenti accessori:

- 1 Piatto girevole in vetro
- 1 Insieme anello rotante
- 1 Manuale di istruzioni

- A) Pannello di controllo
- B) Albero del piatto rotante
- C) Anello di supporto
- D) Piatto in vetro
- E) Finestra di osservazione
- F) Porta
- G) Sistema di bloccaggio di sicurezza

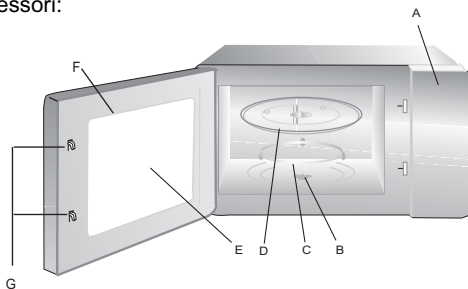


Grill (Solo per la serie con Grill)

Attenzione: non utilizzare la griglia metallica nel modello a microonde. Rimuoverla sempre quando si utilizza la funzione microonde!

Spegnere il forno se la porta rimane aperta durante il funzionamento.

Installazione del piatto rotante

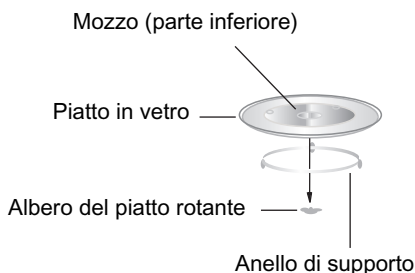

- a. Non posizionate mai il piatto in vetro al contrario. Il piatto in vetro non dovrebbe mai essere vincolato.
- b. Sia il piatto in vetro, sia l'anello di supporto devono sempre essere utilizzati durante la cottura.
- c. Il cibo e i contenitori devono sempre essere posizionati sul piatto in vetro per la cottura.
- d. Se il piatto in vetro o l'insieme anello piatto rotante dovessero incrinarsi o rompersi, contattate il centro di assistenza più vicino.

Installazione del piano di lavoro

Rimuovere tutto il materiale di imballo e gli accessori. Esaminare il forno per verificare che non vi siano danni quali ammaccature o danni alla porta. Non installare il forno se danneggiato.

Parte interna: Rimuovere tutte le pellicole protettive presenti sulle superfici della parte interna del forno a microonde.

Non rimuovere il sottile rivestimento marrone chiaro attaccato alla cavità del forno per proteggere il magnetron.

Informazioni importanti per l'installazione

1. Questo elettrodomestico è destinato al solo uso domestico.
2. Questo forno è da incasso e può essere installato solo come tale. Non può essere usato sistemato su un ripiano o dentro un mobile non idoneo.
3. Seguire le istruzioni specifiche per l'installazione.
4. L'elettrodomestico può essere installato in un mobile installato a muro largo 60 cm (profondità minima: 55cm; altezza minima: 85 cm).
5. Il forno è munito di spina e deve essere collegato solo ad una presa adeguatamente installata e collegata a terra.
6. La tensione di alimentazione deve corrispondere alla tensione indicata sulla targhetta delle specifiche.
7. Solo un elettricista qualificato può installare la presa e sostituire il cavo di collegamento. Se dopo aver incassato il prodotto la spina non è più accessibile, sul lato dell'installazione deve essere presente un interruttore isolante onnipolare con una distanza fra i contatti di almeno 3mm.
8. Non utilizzare adattatori, prese a più uscite e prolunghe. Un eventuale sovraccarico può provocare rischio di incendio.



La superficie accessibile potrebbe essere calda nel corso del funzionamento.






Istruzioni di funzionamento


1. Impostazione dell'orario



Non appena il forno a microonde viene collegato alla presa di rete, sul display viene visualizzato "0:00" e viene emesso un segnale acustico.

- 1) Premere "   "; le cifre che indicano l'ora lampeggiano.


- 2) Ruotare "  " per regolare l'ora, scegliendo un numero compreso tra 0 e 23.

- 3) Premere "   ", le cifre che indicano i minuti lampeggiano.







- 4) Ruotare "  " per regolare i minuti, scegliendo un numero compreso tra 0 e 59.

- 5) Premere "   " per completare l'impostazione dell'orario. ":" lampeggia e l'orario impostato si illumina.


Nota:

- 1) Anche se è collegato alla presa di corrente, il forno non funziona se l'orologio non è impostato.
- 2) Se durante la procedura di impostazione dell'orario si preme "  STOP ", il forno ripristinerà automaticamente l'impostazione precedente.




2. Cottura a microonde





Premere "    "; sul display viene visualizzato "P100". Premere "    " più


volte oppure ruotare "  " per scegliere la potenza desiderata; ad ogni pressione del tasto, verranno visualizzate in successione le indicazioni "P100", "P80", "P50", "P30" o "P10". Premere "  START " per confermare, quindi ruotare "  "


per impostare un tempo di cottura compreso tra 0:05 a 95:00. Premere "  START " di nuovo per avviare la cottura.


Esempio: Se si vuole cuocere con una potenza dell'80% per 20 minuti, impostare il forno secondo le seguenti istruzioni.

- 1) Premere una volta "    ", il display visualizzerà "P100".

- 2) Premere di nuovo "    " una volta o ruotare "  " per selezionare la potenza dell'80%.




- 3) Premere "  START " per confermare, il display visualizzerà "P80".

- 4) Ruotare "  " per regolare il tempo di cottura finché il display del forno non visualizzerà "20:00".




- 5) Premere "  START " per avviare la cottura.





Nota: il selettore consente di aumentare o diminuire il tempo di cottura secondo i seguenti incrementi:

0---1 min	: 5 secondi
1---5 min	: 10 secondi
5---10 min	: 30 secondi
10---30 min	: 1 minuto
30---95 min	: 5 minuti



"    "	Visualizzazione codici comando	Potenza microonde	Potenza Grill
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Cottura grill o combinata.

Premere "    " una volta e verrà visualizzato "P100"; premere quindi più volte

"    " o ruotare "  " fino a selezionare la potenza desiderata. Ad ogni pressione del tasto verranno





visualizzate in sequenza le sigle "G", "C-1" o "C-2". Premere "  START " per confermare, quindi ruotare


"  " per impostare un tempo di cottura compreso tra 0:05 e 95:00. Premere "  START " di nuovo per


avviare la cottura.

Esempio: se si vuole cuocere per 10 minuti con la potenza del microonde del 55% e la potenza del grill del 45%, seguire le seguenti istruzioni.

1) Premere una volta "    "; il display viene visualizzato "P100".

2) Premere "    " alcune volte oppure ruotare "  " fino a selezionare la modalità Combi 1.

3) Premere "  START " per confermare; sul display viene visualizzato "C-1".





4) Ruotare "  " per regolare il tempo di cottura finché sul display del forno non verrà visualizzato "10:00".

5) Premere "  START " per avviare la cottura.



Nota: nella modalità grill, una volta trascorsa la metà del tempo impostato, il forno emette due segnali acustici; questa procedura è normale.


Per ottenere un risultato ottimale, dopo i due segnali acustici girare il cibo e chiudere lo sportello; se non vengono eseguite altre operazioni, il forno riprenderà a cuocere.


4. Avvio veloce

- 1) In modalità di attesa, premere "  START " per avviare la cottura con una potenza del 100%; ad ogni pressione del tasto si aggiungono 30 secondi al tempo di cottura, per un massimo di 95 minuti.
- 2) Nelle modalità microonde, grill, combi o scongelamento con impostazione del tempo, ogni pressione sul tasto "  START " aumenta di 30 secondi il tempo di cottura.
- 3) In pausa modalità di attesa, ruotare "  " in senso antiorario per impostare il tempo di cottura con una potenza del 100%, quindi premere "  START " per avviare la cottura.



5. Scongelamento con impostazione del peso


- 1) Premere una volta "   "; sul forno viene visualizzato "dEF1".


- 2) Ruotare "  " per selezionare il peso del cibo da scongelare (peso compreso tra 100g e 2000g).

- 3) Premere "  START " per avviare lo scongelamento.


6. Scongelamento con impostazione del tempo



- 1) Premere due volte "   "; sul forno viene visualizzato "dEF2".


- 2) Ruotare "  " per selezionare il tempo di scongelamento.

- 3) Premere "  START " per avviare lo scongelamento.


7. Riscaldamento automatico


- 1) Premere una volta "  "; sul display viene visualizzato "200".


- 2) Premere "  " più volte o ruotare "  " per scegliere il peso del cibo; i pesi visualizzati successivamente sono "400" o "600" g.


- 3) Premere "  START " per avviare la cottura.

8. Menu automatico


- 1) Ruotare "  " verso destra per selezionare il menu; verranno visualizzati i menu da "A-1" ad "A-8", corrispondenti rispettivamente a pizza, patate, carne, verdure, pesce, pasta, minestre e porridge.


- 2) Premere "  START " per confermare.


- 3) Ruotare "  " per scegliere il peso predefinito indicato nella tabella dei menu.

- 4) Premere "  START " per avviare la cottura.

Esempio: se si vuole utilizzare "Auto Menu" per cuocere un pesce di 350g:

- 1) Ruotare "  " in senso orario finché non viene visualizzato "A-5".

- 2) Premere "  START " per confermare.

3) Ruotare "  " per selezionare il peso del pesce finché non viene visualizzato "350".

4) Premere "  START " per avviare la cottura.

Tabella dei menu:

Menu	Peso	Display
A-1 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-2 Patate	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-3 Carne	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-4 Verdure	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-5 Pesce	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-6 Pasta	50g (con 450 di acqua fredda)	50 g
	100g (con 800 di acqua fredda)	100 g
A-7 Minestra	200 ml	200 ml
	400 ml	400 ml
A-8 Porridge	550 g	550 g
	1 100 g	1 100 g





9. Cottura programmata


1) Impostare prima l'orologio (consultare le istruzioni per l'impostazione dell'orario).


2) Inserire le impostazioni per la cottura programmata. È possibile impostare al massimo due stadi. Non è possibile selezionare lo scongelamento come impostazione per la cottura programmata.


Esempio: se si vuole cuocere con una potenza dell'80% per 7 minuti, procedere come segue:



a. Premere una volta "    "; sul display viene visualizzato "P100".


b. Premere "    " ancora una volta o ruotare "  " per selezionare la potenza dell'80%.



c. Premere "  START " per confermare; sul display viene visualizzato "P80".


d) Ruotare "  " per regolare il tempo di cottura finché sul display del forno non viene visualizzato "7:00".


Dopo aver seguito le operazioni descritte sopra, fare attenzione a non premere "  START " per avviare la cottura.

3) Premere "   "; le cifre che indicano l'ora lampeggiano.

4) Ruotare "  " per regolare l'ora, scegliendo un numero compreso tra 0 e 23.

5) Premere "   "; le cifre che indicano i minuti lampeggiano.



6) Ruotare "  " per regolare i minuti, scegliendo un numero compreso tra 0 e 59.


7) Premere "  START " per completare l'impostazione. Se lo sportello è chiuso, quando l'orologio segna l'orario indicato vengono emessi due segnali acustici, quindi la cottura inizierà automaticamente.

10. Cottura multisessione





Per la cottura possono essere impostate al massimo due sessioni. Con la cottura multisessione, se una delle modalità selezionate è lo scongelamento, tale modalità verrà assegnata alla prima sessione.


Esempio: se si vuole scongelare del cibo in 5 minuti e quindi cuocere ad una potenza dell'80% per 7 minuti, procedere come segue:


1) Premere due volte "   "; sul display viene visualizzato "dEF2".


2) Ruotare "  " per selezionare il tempo di scongelamento finché non verrà visualizzato "5:00".

3) Premere una volta "    "; sul display viene visualizzato "P100".








4) Premere "    " ancora una volta o ruotare "  " per selezionare l'80% di potenza.

5) Premere "  START " per confermare; sul display viene visualizzato "P80".



6) Ruotare "  " per regolare il tempo di cottura finché sul display del forno non verrà visualizzato "7:00".


7) Premere "  START " per avviare la cottura. Viene emesso un primo segnale acustico per indicare l'inizio della prima sessione, dopodiché inizierà il conto alla rovescia del tempo impostato per lo scongelamento, trascorso il quale verrà emesso un secondo segnale acustico che precederà l'avvio della seconda sessione di cottura. Al termine della cottura, verranno emessi cinque segnali acustici.

11. Visualizzazione informazioni

- (1) Se si preme "    " nelle modalità di cottura microonde, grill o combinata, viene visualizzata per 3 secondi la potenza di alimentazione. Trascorsi 3 secondi, il forno tornerà allo stato precedente.
- (2) Durante la cottura, se si preme "   " verrà visualizzata l'ora per 3 secondi.
- (3) In modalità di cottura programmata, se si preme "   " viene visualizzato per 3 secondi l'orario di avvio della cottura.

12. Funzione di blocco per i bambini

Attivazione della funzione di blocco: in modalità di attesa, premere "  STOP " per 3 secondi; il forno emetterà un segnale acustico prolungato ad indicare che il forno è in modalità di blocco. Se impostata, viene visualizzata l'ora, altrimenti sul display viene visualizzato "  ".

Disattivazione dalla funzione di blocco: nella modalità di blocco, premere "  STOP " per 3 secondi; il forno emetterà un segnale acustico prolungato ad indicare che la funzione è stata disattivata.

Ricerca dei problemi

Se si verifica un guasto, prima di chiamare l'assistenza, effettuare le seguenti verifiche.

NORMALE	
Interferenza del forno a microonde con la ricezione televisiva	E' possibile che vi siano interferenze con la ricezione di radio o televisione nel corso del funzionamento del forno a microonde. Si tratta di un fenomeno simile a quello possibile con altri piccoli elettrodomestici, quali miscelatori, aspirapolvere, ventilatori elettrici. Si tratta di una condizione normale.
Luce affievolita	Nel corso di cotture a microonde a bassa pressione, la luce del forno può affievolirsi. Si tratta di una condizione normale.
Si accumula del vapore sulla porta, esce aria calda dalle aperture di sfianto	Nel corso della cottura, è possibile che del vapore fuoriesca dal cibo. Buona parte di questo vapore viene espulso dalle aperture di sfianto. Ma parte del vapore potrebbe accumularsi sulle superfici fredde, quali per esempio la porta del forno. Si tratta di una condizione normale.
Il forno viene acceso accidentalmente senza che vi sia del cibo all'interno dello stesso	Il funzionamento per periodi limitati del forno senza che al proprio interno vi sia del cibo non crea alcun danno al forno stesso. Questa condizione, però, dovrebbe essere evitata.

Problema	Possibile causa	Rimedio
Il forno non si accende	Il cavo di alimentazione non è inserito correttamente nella presa di corrente	Staccare la spina dalla presa, quindi ricollegare dopo 10 secondi
	Il fusibile salta o entra in funzione l'interruttore automatico	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico (riparato da personale qualificato della nostra società)
	Problemi con l'uscita	Verificare l'uscita con un altro elettrodomestico
Il forno non scalda	La porta non è chiusa correttamente	Chiudere bene la porta
Il piatto di vetro è rumoroso durante il funzionamento del forno	Rulli sporchi e residui sul fondo del forno	Fare riferimento al paragrafo "manutenzione del microonde" per pulire le parti sporche.



Questa apparecchiatura è marchiata secondo la Direttiva Europea 2012/19/CE per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Facendo in modo che questo prodotto venga smaltito correttamente aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo, che potrebbero essere causate da uno smaltimento non corretto. Il simbolo su questo prodotto indica che esso non deve essere trattato come rifiuto domestico. L'elettrodomestico deve essere consegnato al punto di raccolta predisposto per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento deve avvenire secondo le norme locali vigenti sullo smaltimento dei rifiuti. Per maggiori informazioni sul trattamento, il ritiro e il riciclo di questo prodotto consultare le autorità comunali, il servizio per la raccolta dei rifiuti o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

PN:16170000A55398

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE: cosa fare?

Il Suo prodotto è garantito, alle condizioni e nei termini riportati sul certificato inserito nel prodotto ed in base alle previsioni del decreto legislativo 24/02, nonché del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del bene.

Così come riportato nei testi dei Decreti Legislativi citati, il certificato di garanzia dovrà essere da Lei conservato, debitamente compilato, per essere mostrato al Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato, in caso di necessità, unitamente ad un documento fiscalmente valido rilasciato dal rivenditore al momento dell'acquisto (bolla di consegna, fattura, scontrino fiscale, altro) sul quale siano indicati il nominativo del rivenditore, la data di consegna, gli estremi identificativi del prodotto ed il prezzo di cessione

Resta pure inteso che, salvo prova contraria, poiché si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità, il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias, verificato il diritto all'intervento, lo effettuerà senza addebitare il diritto fisso di intervento a domicilio, la manodopera ed i ricambi. Per contro, nel successivo periodo di diciotto mesi di vigenza della garanzia, sarà invece onere del consumatore che intenda fruire dei rimedi accordati dalla garanzia stessa provare l'esistenza del difetto di conformità del bene sin dal momento della consegna; nel caso in cui il consumatore non fosse in grado di fornire detta prova, non potranno essere applicate le condizioni di garanzia previste e pertanto il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias effettuerà l'intervento addebitando al consumatore tutti i costi relativi.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA FINO A 5 ANNI : come?

Le ricordiamo inoltre che sullo stesso certificato di garanzia convenzionale Lei troverà le informazioni ed i documenti necessari per prolungare la garanzia dell'apparecchio sino a 5 anni e così, in caso di guasto, non pagare il diritto fisso di intervento a domicilio, la manodopera ed i ricambi.

Per qualsiasi informazione necessitasse, La preghiamo rivolgersi al numero telefonico del Servizio Clienti 199121314.

ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI: a chi rivolgersi ?

Per qualsiasi necessità il centro assistenza autorizzato è a Sua completa disposizione per fornirLe i chiarimenti necessari; comunque qualora il Suo prodotto presenti anomalie o mal funzionamenti, prima di rivolgersi al Servizio Assistenza Autorizzato, consigliamo **vivamente** di effettuare i controlli indicati sopra.

UN SOLO NUMERO TELEFONICO PER OTTENERE ASSISTENZA.


Qualora il problema dovesse persistere, componendo il “**Numero Utile**” sotto indicato, sarà messo in contatto direttamente con il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato che opera nella Sua zona di residenza. **Attenzione**, la chiamata è a pagamento; il costo verrà comunicato, tramite messaggio vocale, dal Servizio clienti dell'operatore telefonico utilizzato. Dettagli sono presenti sul sito internet www.candy.it



MATRICOLA DEL PRODOTTO. Dove si trova?

E' indispensabile che comunichi al Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato la sigla del prodotto ed il numero di matricola (16 caratteri che iniziano con la cifra 3) che troverà sul certificato di garanzia.

In questo modo Lei potrà contribuire ad evitare trasferire inutili del tecnico, risparmiando oltretutto i relativi costi.

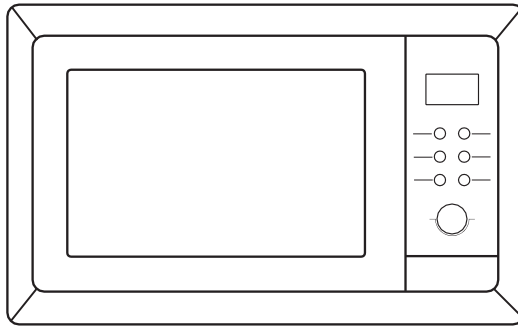

Forno de micro-ondas

INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

MODELO: HMG 171 X

Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar seu forno de micro-ondas e conserve-as para uso futuro.

Se seguir as instruções, o seu forno funcionará durante muitos anos sem problema.

**CONSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES
CUIDADOSAMENTE**

Ao colocar a marca (CE) neste produto, declaramos, sob nossa responsabilidade, a conformidade com todos os requisitos Europeus de segurança, saúde e ambientais mencionados na legislação para este produto.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEIS EXPOSIÇÕES À ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-ONDAS

- (a) Não tentar operar este forno com a porta aberta, pois isso pode resultar na exposição prejudicial à energia do micro-ondas. É importante não partir ou mexer nos bloqueios de segurança.
- (b) Não colocar nenhum objeto entre a face frontal do forno e a porta ou permitir que se acumulem resíduos nas superfícies vedantes.
- (c) AVISO: Se a porta ou os vedantes da porta estiverem danificados, o forno não deve ser usado até ser reparado por um técnico competente.

ADENDA

Se o aparelho não for mantido em bom estado de limpeza, a sua superfície pode ficar degradada, afetando a vida útil do aparelho e podendo causar alguma situação perigosa.

Parâmetros

Modelo:	HMG 171 X
Tensão nominal:	230 V~50 Hz
Potência Nominal de Entrada (Micro-ondas):	1050 W
Potência Nominal de Saída (Micro-ondas):	700W
Potência Nominal de Entrada (Grill):	1000W
Capacidade do Forno:	17 L
Diâmetro da plataforma rotativa:	Ø245 mm
Dimensões Externas (CxLxA):	595 x 343 x 382 mm
Peso Líquido:	Aprox. 14.5 kg

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos em pessoas ou a exposição excessiva à energia do micro-ondas durante a utilização do aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Aviso: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir.
2. Aviso: É perigoso para qualquer pessoa que não seja uma pessoa competente realize qualquer serviço ou operação de reparação que envolva a remoção de uma tampa de proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.
3. Este equipamento pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com incapacidade física, sensorial ou mental, ou sem experiência e conhecimentos para o fazer, desde que supervisionadas ou devidamente orientadas relativamente ao uso seguro do equipamento e sobre os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, exceto se maiores de 8 anos e se supervisionadas.
4. Manter o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
5. Utilizar apenas utensílios adequados para fornos de micro-ondas.
6. O forno deve ser limpo regularmente e todos os resíduos de alimentos devem ser removidos.
7. Ler e cumprir o seguinte: "PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEIS EXPOSIÇÕES À ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-ONDAS".
8. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, prestar atenção ao forno dada a possibilidade de ignição.

9. Se fizer fumo, desligar o aparelho e manter a porta fechada para abafar algumas chamas.
10. Não cozinhar demasiado.
11. Não usar a cavidade do forno para armazenamento. Não guardar produtos, como pão, biscoitos, etc. no forno.
12. Remover as braçadeiras de cabo e as alças metálicas dos recipientes ou sacos de papel ou plástico antes de os colocar no forno.
13. Instalar este forno apenas de acordo com as instruções de instalação fornecidas.
14. Ovos na casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir, mesmo depois do aquecimento por micro-ondas ter terminado.
15. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - cozinhas para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
 - quintas;
 - alojamentos com pequeno almoço.
16. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas qualificadas, para evitar perigo.
17. Não guardar nem utilizar este aparelho no exterior.
18. Não usar este forno perto da água, numa cave húmida ou próximo de uma piscina.
19. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento. As superfícies podem ficar quentes durante o uso. Manter o cabo afastado da superfície e não cobrir aberturas no forno.

20. Não deixar o cabo na borda da mesa ou do balcão.
21. O não conseguir manter o forno em condições de limpeza pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e, possivelmente, resultar numa situação perigosa.
22. O conteúdo de biberões e de frascos de comida para bebé deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo, para evitar queimaduras.
23. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em ebulição eruptiva retardada, portanto, deve-se tomar cuidado ao manusear o recipiente.
24. O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, exceto se tiverem recebido instruções relativas à utilização do mesmo por uma pessoa responsável pela sua segurança.
25. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o equipamento.
26. O equipamento não foi desenhado para ser operado através de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.
27. As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.
28. Não deve ser usada limpeza a vapor.
29. Durante a utilização, o aparelho fica quente. Cuidado para evitar tocar os elementos de aquecimento no interior do forno.
30. Utilizar apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno (para fornos equipados com uma instalação para utilizar uma sonda sensível à temperatura).

31. AVISO: O equipamento e as partes acessíveis estão quentes durante a utilização. Cuidado para evitar tocar os elementos de aquecimento. Crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas a menos que sejam supervisionadas continuamente.

32. O forno micro-ondas deve ser usado com a porta decorativa aberta (para fornos com porta decorativa). 33. A superfície de um armário onde o forno está colocado pode ficar quente.

LER ATENTAMENTE E MANTER PARA FUTURAS CONSULTAS

Para Reduzir o Risco de Ferimentos em Pessoas Quando Executam a Ligação à Terra

PERIGO

Risco de Choque Elétrico
Tocar alguns dos componentes internos pode causar ferimentos graves ou a morte. Não desmontar este aparelho.

AVISO

Risco de choque elétrico
O uso inadequado da ligação à terra pode resultar em choque elétrico.

Não ligar a uma tomada até que o aparelho esteja devidamente instalado e ligado à terra.

Este aparelho deve ser ligado à terra. No caso de um curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico ao fornecer um fio de fuga para a corrente elétrica.

Este aparelho está equipado com um cabo que possui um fio de terra com uma ficha de ligação à terra. A ficha deve ser ligada a uma tomada adequadamente instalada e ligada à terra.

Consultar um electricista ou técnico qualificado se as instruções de ligação à terra não forem completamente compreendidas ou se houver dúvidas quanto à correta ligação à terra do aparelho.

Se for necessário usar um cabo de extensão, usar apenas um cabo de 3 fios.

1. É fornecido um cabo de alimentação curto para reduzir os riscos resultantes do perigo de se enroscar ou tropeçar num cabo mais longo.
2. Se for usado um cabo longo ou um cabo de extensão:
 - 1) A classificação elétrica marcada no cabo ou extensão deve ser igual ou superior à classificação elétrica do aparelho.
 - 2) O cabo de extensão deve ser um cabo de 3 fios de ligação à terra.
 - 3) O cabo comprido deve ser colocado sem ficar pendurado da bancada ou do tampo da mesa, onde possa ser puxado por crianças ou fazer as pessoas tropeçar involuntariamente.

LIMPEZA

Certificar-se de desligar o aparelho da fonte de alimentação.

1. Limpar a cavidade do forno depois de usar com um pano ligeiramente húmido.
2. Limpar os acessórios como habitualmente em água com sabão.
3. A moldura da porta e o vedante e as partes vizinhas devem ser limpas cuidadosamente com um pano húmido quando estiverem sujas.
4. Não usar produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem arranhar a superfície e/ou partir o vidro da porta.
5. Dica de limpeza - Para facilitar a limpeza das paredes da cavidade que os alimentos cozinhados podem tocar: Colocar metade de um limão numa tigela, adicionar 300 ml de água e aquecer a 100% da energia de micro-ondas durante 10 minutos. Limpar o forno com um pano macio e seco.

UTENSÍLIOS CUIDADO

Perigo de ferimentos pessoais

É perigoso para qualquer pessoa que não seja um técnico competente realizar qualquer serviço ou reparação que envolve a remoção de uma tampa de proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.

Consultar as instruções em "Materiais que podem ser usados ou que devem ser evitados no forno de micro-ondas." Existem determinados utensílios não metálicos que não são seguros para usar no micro-ondas. Em caso de dúvida, testar o utensílio em questão com o procedimento abaixo.

Teste de Utensílio:

1. Encher um recipiente seguro para micro-ondas com 1 chávena de água fria (250 ml) juntamente com o utensílio em questão.
2. Cozinhar em potência máxima durante 1 minuto.
3. Sinta cuidadosamente o utensílio. Se o utensílio vazio estiver quente, não usar para cozinhar no micro-ondas.
4. Não exceder o tempo de cozedura de 1 minuto.

Materiais que pode usar em forno de micro-ondas

Observações de Utensílios

Folha de alumínio	Proteger apenas. Podem ser usados pequenos pedaços lisos para cobrir partes finas de carne ou aves para evitar a cozedura excessiva. Pode ocorrer formação de arco se a folha estiver muito próxima das paredes do forno. A folha deve estar a pelo menos a 2,5 cm de distância das paredes do forno.
Prato de Gratinar	Seguir as instruções do fabricante. A parte inferior do prato de gratinar deve estar, no mínimo, 3/16 pol (5 mm) acima da plataforma rotativa. O uso incorreto pode fazer a base rotativa partir.
Loiça	Apenas do tipo seguro para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. Não usar pratos partidos ou lascados.
Recipientes em vidro	Tirar sempre a tampa. Usar apenas para aquecer alimentos para que fiquem a uma temperatura morna. A maioria dos recipientes em vidro não é resistente ao calor e pode partir.
Copos	Usar apenas vidro de forno resistente ao calor. Certificar-se de que não têm rebordo metálico. Não usar pratos partidos ou lascados.
Sacos para cozinhar no forno	Seguir as instruções do fabricante. Não fechar com fita metálica. Fazer alguns furos para permitir que o vapor escape.
Pratos e copos de papel	Usar apenas para cozedura / aquecimento de curta duração. Não deixar o forno sem vigilância durante a cozedura.
Toalhas de papel	Usar para cobrir alimentos para reaquecimento e absorção de gordura. Usar com supervisão apenas em cozeduras de curta duração.
Papel de pergaminho	Usar como tampa para evitar salpicos ou para envolver para cozinhar a vapor.
Plástico	Apenas do tipo seguro para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. Deve ser marcado "Seguro para micro-ondas". Alguns recipientes de plástico amolecem, à medida que os alimentos no interior aquecem. "Sacos de cozedura" e sacos de plástico hermeticamente fechados devem ser cortados, perfurados ou ventilados conforme indicado na embalagem.
Película aderente	Apenas do tipo seguro para micro-ondas. Usar para cobrir alimentos durante a cozedura para reter a humidade. Não permitir que a película aderente toque nos alimentos.
Termómetros	Apenas do tipo seguro para micro-ondas (termómetros para carne e doces)
Papel vegetal	Usar como tampa para evitar salpicos e reter a humidade.

Materiais a evitar no forno micro-ondas

Observações de Utensílios


Bandejas de alumínio	Pode provocar arco. Transferir os alimentos para um prato seguro para micro-ondas.
Caixas de alimentos com peças metálicas	Pode provocar arco. Transferir os alimentos para um prato seguro para micro-ondas.
Utensílios metálicos ou com partes em metal	O metal protege os alimentos da energia do micro-ondas. Rebordos metálicos podem causar arco.
Cintas de torção metálicas	Pode causar formação de arco e pode causar um incêndio no forno.
Sacos em papel	Podem causar um incêndio no forno.
Espuma de plástico	A espuma de plástico pode derreter ou contaminar o líquido no interior quando exposto a altas temperaturas.
Madeira	A madeira seca quando usada no forno de micro-ondas e pode partir ou rachar.

CONFIGURAÇÃO DO SEU FORNO

Nomes das Peças do Forno e Acessórios

Retirar o forno e todos os materiais da embalagem e da cavidade do forno. O seu forno é entregue com os seguintes acessórios:

Bandeja em vidro	1
Aro da base rotativa	1
Manual de instruções	1

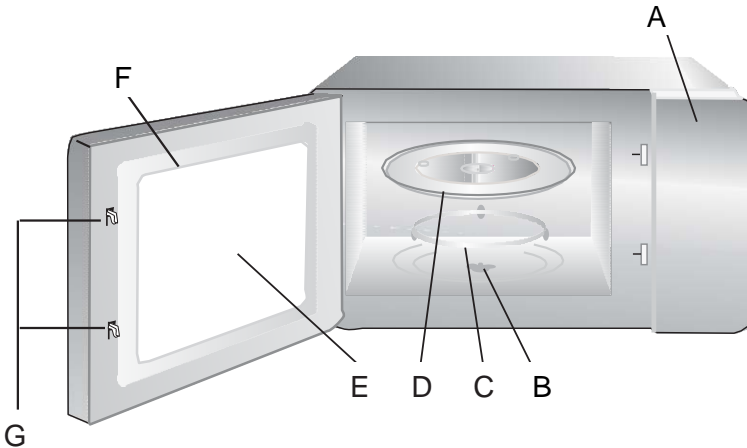


Grelhador (apenas para a série Grill)

- A) Painel de controlo
- B) Veio rotativo
- C) Aro da base rotativa
- D) Bandeja em vidro
- E) Janela de observação
- F) Acessórios da porta
- G) Sistema de bloqueio de segurança

Instalação da base rotativa

Hub (lado inferior)

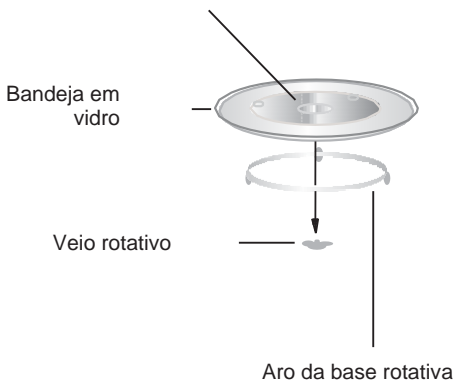

- a. Não colocar a bandeja de vidro voltada para baixo. A bandeja de vidro nunca deve ser bloqueada.
- b. Tanto a bandeja de vidro quanto o conjunto do aro da base rotativa devem sempre ser usados durante a cozedura.
- c. Todos os alimentos e recipientes de alimentos são sempre colocados na bandeja de vidro para cozinhar.
- d. Se a bandeja de vidro ou o conjunto do aro da base rotativa partir ou quebrar, contactar com o centro de assistência técnica autorizado mais próximo.

Instalação e ligação

1. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
2. Este forno destina-se apenas a utilização encastrada. Não se destina a uso em bancada ou dentro de um armário.
3. Devem ser observadas as instruções especiais de instalação.
4. O aparelho pode ser instalado num armário de parede com 60cm de largura (a uma profundidade de 55cm e a 85cm do chão).
5. O aparelho está equipado com uma ficha e deve ser ligado a uma tomada com ligação à terra devidamente instalada.
6. A tensão de alimentação deve corresponder ao valor de tensão apresentado na chapa de características.
7. A tomada deve ser instalada e o cabo de ligação deve ser substituído apenas por um electricista qualificado. Se a ficha não estiver acessível depois da instalação, deve estar disponível um dispositivo de corte de todos os polos no lado da instalação com uma folga de contacto de, pelo menos, 3 mm.
8. Não devem ser usados adaptadores, cintas de vias múltiplas cabos de extensão. Uma sobrecarga pode resultar em risco de incêndio.

A superfície acessível pode estar quente durante a operação.






Instruções de operação


1. Configuração do relógio



Quando o forno de micro-ondas está ligado, o LED exibe "0:00" e a campainha toca uma vez.

1) Pressionar  , os números das horas ficam intermitentes.


2) Rodar "  " para ajustar os números de hora entre 0--23.

3) Pressionar  , os números dos minutos ficam intermitentes








4) Rodar "  " para ajustar os números dos minutos entre 0--59.




5) Pressionar   " para terminar a configuração do relógio. ":" fica intermitente e a hora fica iluminada.

Nota: 1) Se o relógio não for configurado, não funciona quando ligado.




2) Durante o processo de ajuste do relógio, se pressionar "  STOP ", o forno voltará ao estado anterior automaticamente.





2. Cozinhar no micro-ondas


Pressionar   , o LED apresenta "P100". Pressionar    " mais vezes ou rodar "  " para escolher a potência desejada, e "P100", "P80", "P50", "P30" ou "P10" serão exibidos por cada pressão realizada.

De seguida pressionar  " para confirmar e rodar "  " para definir o tempo de cozedura entre 0:05 a 95:00. Pressionar  " novamente para começar a cozinhar.

Exemplo: Se quiser usar 80% de energia de micro-ondas para cozinhar durante 20 minutos, pode operar o forno segundo as etapas a seguir.

1) Pressionar "    " uma vez o visor apresenta "P100".

2) Pressionar "    " de novo uma vez ou rodar "  " para escolher 80% da potência do micro-ondas.

3) Pressionar  " para ajustar o tempo de cozedura até o forno exibir "20:00".

4) Rodar "  " para ajustar o tempo de cozedura até o forno exibir "20:00".

5) Pressionar  " para começar a cozinhar




Nota: a quantidade de etapas para o tempo de ajuste do interruptor de codificação são as seguintes:




0--1	min	:	5 segundos
1--5	min	:	10 segundos
5--10	min	:	30 segundos
10--30	min	:	1 minuto
30--95	min	:	5 minutos

 " Instruções


Pedido	Visor	Potência	Potência
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%



3. Grill ou Combi. Cozinhar


Pressionar  uma vez, aparece "P100", de seguida pressionar  mais vezes ou rodar  para escolher a potência que pretende, e "G", "C-1" ou "C-2" é


apresentado para cada pressão. De seguida pressionar  para confirmar e rodar  para definir o tempo de cozedura entre 0:05 a 95:00. Pressionar  novamente para começar a cozinhar.


Exemplo: Se quiser usar 55% de energia de micro-ondas e 45% de potência do grill (C-1) para cozinhar durante 10 minutos, pode operar o forno conforme as etapas a seguir.

1) Pressionar  uma vez o visor apresenta "P100".

2) Pressionar  mais vezes ou rodar  para escolher combi. 1 modo.



3) Pressionar  para confirmar e o visor apresentar "C-1".



4) Rodar  para ajustar o tempo de cozedura até o forno exibir "10:00".

5) Pressionar  para começar a cozinhar


Nota: Quando passar metade do tempo do grill, o forno toca duas vezes. Para melhorar os alimentos grelhados, deve virar os alimentos e fechar a porta para aproveitar o forno que continuará a cozinhar.

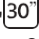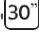
4. Arranque Rápido


- 1) No modo de espera, pressionar "" para começar a cozinhar com a potência a 100%, cada pressão adicionada aumentará em 30 segundos o tempo de cozedura até 95 minutos.
- 2) No estado micro-ondas, grill, combi. cozedura ou tempo de descongelamento, cada pressão de "" pode aumentar 30 segundos o tempo de cozedura.

- 3) No modo de espera, rodar "" para a esquerda para ajustar o tempo de cozedura com 100% da potência de micro-ondas, de seguida pressionar "" para começar a cozinhar.


5. Descongelar por Peso

- 1) Pressionar "" uma vez e o forno exibe "dEF1".


- 2) Pressionar "" para seleccionar o peso do alimento entre 100 e 2000 g.

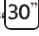- 3) Pressionar "" para começar a descongelar


6. Descongelar por Tempo

- 1) Pressionar "" duas vezes e o forno exibe "dEF2".

- 2) Pressionar "" para seleccionar o tempo de descongelamento.

- 3) Pressionar "" para começar a descongelar


7. Reaquecer Auto

- 1) Pressionar "" uma vez e o LED exibe "200".


- 2) Pressionar "" mais vezes ou rodar "" para escolher o peso do alimento e seleccionar entre "400" ou "600" g.

- 3) Pressionar "" para começar a cozinhar

8. Menu Auto


- 1) Rodar "" para a direita para seleccionar o menu, sendo exibidos "A-1" a "A-8" que significam pizza, batata, carne, vegetais, peixe, massa, sopa e papas.


- 2) Pressionar "" para confirmar.


- 3) Rodar "" para escolher o peso padrão como tabela de menu.

- 4) Pressionar "" para começar a cozinhar

Exemplo: Se quer usar o "Auto Menu" para cozinhar peixe com 350g.

- 1) Rodar "" para a direita até aparecer "A-5" no visor.

- 2) Pressionar "" para confirmar.

- 3) Rodar "" para selecionar o peso do peixe e aparecer "350" no visor.


- 4) Pressionar "" para começar a cozinhar

Tabela do menu:











Menu	Peso	Visor
A-1 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-2 Batata	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-3 Carne	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-4 Vegetais	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-5 Peixe	250 g	250 g
	350g	350g
	450 g	450 g
A-6 Massa	50 g (com 450 ml de água fria)	50 g
	100 g (com 800 ml de água fria)	100 g
A-7 Sopa	200 ml	200 ml
	400 ml	400 ml
A-8 Papas	550 g	550 g
	1100 g	1100 g

9. Programa definido Antecipadamente


- 1) Configurar o relógio em primeiro lugar. (Consultar as instruções da configuração do relógio).



- 2) Aceder no programa de cozinhar. Podem ser definidas, no máximo, duas etapas. A descongelação não deve ser definida como o programa de cozinhar.


Exemplo: Se quiser cozinhar com 80% de energia de micro-ondas durante 7 minutos, fazer o seguinte:



- a. Pressionar "  
 uma vez o visor apresenta "P100".
- b. Pressionar "  
 novamente ou rodar "" para escolher 80% de potência do micro-ondas.
- c. Pressionar "" para confirmar e exibir "P 80" no visor.
- d. Rodar "" para ajustar o tempo de cozedura até o forno exibir "7:00". Depois dos passos acima, cuidado para não pressionar "" para começar a cozinhar.

- 3) Pressionar " 
, os números das horas ficam intermitentes.

- 4) Rodar "" para ajustar os números das horas entre 0--23.

- 5) Pressionar " 
, os números dos minutos ficam intermitentes



- 6) Rodar "" para ajustar os números dos minutos entre 0--59.


- 7) Pressionar " 
, para terminar a configuração do relógio. Se a porta estiver fechada, a campainha toca duas vezes quando chegar a hora definida e a cozedura começa automaticamente.

10. Cozedura multisseccção





No máximo, podem ser definidas 2 secções para cozinhar. Na cozedura multisseccção, se uma secção estiver para a descongelação, esta deve ser colocada na primeira secção.




Exemplo: Se quiser descongelar os alimentos durante 5 minutos e depois cozinhar com 80% de energia de micro-ondas durante 7 minutos, proceder da seguinte maneira:


- 1) Pressionar " 
 duas vezes e o forno exhibe "dEF2".


- 2) Rodar "" para seleccionar o tempo de descongelação "5:00".

- 3) Pressionar "  
 uma vez para o ecrã exibir "P100".




- 4) Pressionar "  
 uma vez ou rodar "" para seleccionar 80% da potência de micro-ondas.



5) Pressionar    para confirmar e exibir "P 80" no visor.



6) Rodar "  " para ajustar o tempo de cozedura até o forno exibir "7:00".

7) Pressionar " START" para começar a cozinhar, e a campainha toca uma vez para a primeira secção, o tempo de descongelamento será reduzido; a campainha toca mais uma vez ao entrar na segunda cozedura e quando a cozedura termina a campainha toca cinco vezes.


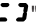
11. Função de Ajuda


(1) Nos estados de micro-ondas, grill e cozinhar combi, pressionar "    ", a potência atual será exibida por 3 segundos. Após 3 segundos, o forno volta ao estado anterior;

(2) No estado de cozedura, pressionar "   " para saber a hora que aparece durante 3 segundos.

(3) No estado predefinido, pressionar "   " para saber a hora predefinida que aparece durante 3 segundos.

12. Função de Bloqueio para Crianças

Bloqueio: No estado de espera, pressione "  STOP " durante 3 segundos, toca um bip longo indicando o estado de bloqueio para crianças e o indicador bloqueado será exibido se o tempo tiver sido ajustado, caso contrário, o LED exibe "  ".

Bloquear o encerramento: No estado bloqueado, pressionar "  STOP " durante 3 segundos, toca um bip longo que indica que o bloqueio está libertado.

Resolução de problemas

Se ocorrer algum problema, antes de procurar ajuda, efetue as seguintes verificações.

Normal	
Forno de micro-ondas a interferir na receção da TV	A receção rádio e TV pode ser interferida quando o forno de micro-ondas estiver a funcionar. É semelhante à interferência de pequenos aparelhos elétricos, como batedeira, aspirador de pó e ventilador elétrico. É normal.
Luz do forno fraca	Durante a cozedura no micro-ondas a baixa potência, a luz do forno pode ficar fraca. É normal.
Vapor acumulando na porta, ar quente a sair pelas aberturas	Na culinária, pode sair vapor dos alimentos. A maioria sairá pelas aberturas. Mas alguns podem acumular-se num lugar fresco como a porta do forno. É normal.
Forno começou a funcionar acidentalmente sem alimentos.	É proibido operar a unidade sem alimentos no interior. É muito perigoso.

Problema	Possível Causa	Solução
O forno não liga.	(1) O cabo de alimentação não está bem ligado.	Desligar. De seguida, ligue novamente após 10 segundos.
	(2) O fusível queimou ou o disjuntor não funciona.	Substituir o fusível ou restaurar o disjuntor (reparado por um técnico competente da nossa empresa)
	(3) Problemas com a tomada.	Testar de saída com outros aparelhos elétricos.
O forno não aquece.	(4) A porta não fecha bem.	Porta bem fechada.
O prato rotativo de vidro faz barulho quando o forno micro-ondas funciona	(5) Rolo sujo e fundo do forno.	Consultar "Manutenção do micro-ondas" para limpar as peças sujas.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

Se não conseguir identificar a causa da anomalia de funcionamento: desligar o aparelho (não o submeter ao tratamento) e contactar o Serviço de Assistência.

NÚMERO DE SÉRIE DO PRODUTO Onde posso encontrá-lo?

É importante informar o Serviço de Assistência do código de produto e do número de série (um código de 16 caracteres que começa com o número 3); isto pode ser encontrado no certificado de garantia ou na placa de dados localizada no aparelho.

Isto ajudará a evitar visitas perdidas aos técnicos e desta forma (e de maneira mais significativa) poupar as cobranças das chamadas correspondentes.



Este equipamento está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/CE sobre Resíduos Elétricos e Equipamento Eletrónico (REEE). Ao assegurar que este produto é eliminado corretamente, ajuda a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que podem ser causadas pela eliminação incorreta deste produto.

O símbolo no produto indica que o mesmo não pode ser tratado como resíduo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. A eliminação deve ser realizada de acordo com as regulamentações ambientais locais para a eliminação de resíduos.

Para mais informações sobre tratamento, recolha e reciclagem deste produto, contacte o seu município local, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou o vendedor do equipamento.